SONY

取扱説明書

XPERIA tipo
ST21i/ST21a

目次

重要な情報.....6
Android™ - 説明と使用する理由.....7
アプリケーション.....7
ご利用の準備.....8
お使いになる前の準備.....8
本体をオンおよびオフする.....10
セットアップガイド.....10
画面ロック.....10
アカウントとサービス.....11
本体を使いこなす.....12
本体の概要.....12
キーを使用する.....13
電池.....13
タッチスクリーンを使用する.....15
ホーム画面.....17
アプリのアクセスと使用.....19
ステータスと通知.....21
本体設定メニュー.....23
テキストを入力する.....23
キーボードと携帯電話型キーパッドの設定.....27
本体をカスタマイズする.....27
メモリー.....30
本体でヘッドセットを使用する.....31
インターネットとメッセージ設定.....31
データ使用量をコントロールする.....32
データ通信をオフにする.....33
データ ローミング.....33
ネットワーク設定.....33
通話.....35
緊急通話.....35
通話処理.....35
ボイスメール.....36
マルチコール.....37
多者通話.....37
通話設定.....38
電話帳.....40
新しい本体に電話帳を転送するには.....40
電話帳 画面の概要.....42
電話帳を管理する.....42

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

電話帳で連絡する.....44
電話帳を共有する.....44
電話帳のバックアップ.....44
メッセージング.....46
SMS やマルチメディアメッセージを使用する.....46
SMS とマルチメディアメッセージ機能.....47
E メール.....48
E メールを使う.....48
E メールアカウントを使用する.....51
Gmail™ およびその他の Google™サービス.....52
Google Talk™.....53
Google Play™.....54
Google Play™からダウンロードする.....54
アプリデータを消去する.....54
許可.....55
Google Play™以外からアプリケーションをインストールする.....55
PlayNow™サービス.....56
コンテンツをダウンロードする前に.....56
PlayNow™サービスからダウンロードする.....56
カレンダーやアラームを使う.....57
カレンダー.....57
アラームクロック.....57
NeoReader™アプリでスキャンする.....60
NeoReader™アプリメニューの概要.....60
本体のデータを同期する.....61
Google™と同期する.....61
社内 E メール、カレンダー、電話帳を同期する.....62
Xperia™携帯電話で Facebook™と同期する.....62
SyncML™を使用して同期する.....63
ワイヤレスネットワークに接続する.....65
Wi-Fi®.....65
Web ブラウザ.....68
Web を閲覧する.....68
Web ページにナビゲートする.....68
ブックマークを管理する.....69
文字や画像を管理する.....71
マルチウィンドウ.....71
Web からダウンロードする.....72
ブラウザ設定.....72
ミュージック.....74
メディア ファイルをメモリー カードにコピーする.....74

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ミュージックプレーヤーを使用する 74
TrackID テクノロジーを使用して音楽を特定する....79
TrackID™機能の結果を使用する....79
FM ラジオを使用する....81
FM ラジオの概要....81
ラジオチャンネルを切り替える....81
お気に入りのラジオチャンネルを使用する....82
ラジオチャンネルを新しく検索する....82
スピーカーとハンズフリーを切り替える....82
TrackID™を使用してラジオ トラックを特定する....82
写真の撮影とビデオの録画....83
カメラコントロールの概要....83
写真に地理的な位置情報を追加する....84
カメラ設定を使用する....84
カメラを使いこなすヒント....86
ムービーを使用する....86
ギャラリーの写真とビデオを表示する....89
アルバムを操作する....89
ギャラリーの写真を操作する....91
Bluetooth™ ワイヤレス通信テクノロジー....94
本体に名前をつける....94
別の Bluetooth™機器をペアリングする....94
Bluetooth™テクノロジーを使用してアイテムを送受信する 95
本体をコンピューターに接続する....97
USB ケーブルを使用して、コンテンツを転送・処理する....97
Wi-Fi®を介してメディア転送モードを使用してファイルを転送する....97
PC Companion....98
Media Go™ 98
位置情報サービスを使用して現在地を確認する....100
GPS を使用する....100
Google Maps™....100
Google Maps™を使用して道順を調べる....101
本体をロックし、保護する....102
製造番号....102
USIM カードの保護....102
画面ロックを設定する....103
本体をアップデートする....105
本体をワイヤレスでアップデートする....105
USB ケーブル接続を使用して本体をアップデートする....105
本体設定の概要....107

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ステータスアイコンと通知アイコン.....108
ステータスアイコン.....108
通知アイコン.....108
アプリの概要.....110
ユーザーサポート.....112
困ったときは.....113
本体が思い通りに動作しない.....113
本体をリセットする.....113
本体を充電できない.....113
本体の充電を開始しても、充電中アイコンが表示されない.....113
電池のパフォーマンスが低い.....113
デバイスが有線ヘッドセットを認識しない.....113
USB ケーブルを使用すると、本体とコンピューターの間でコンテンツを転送できない.....114
インターネットベースのサービスを使用できない.....114
エラー メッセージ.....114
本体をリサイクルする.....115
法的情報.....116
索引.....117

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

重要な情報

携帯電話を使用する前に、重要な情報リーフレットに目を通してください。

! 取扱説明書に記載されているサービスや機能は、国/地域、または全エリアの携帯電話事業者/サービスプロバイダーによっては、サポートされていない場合もあります。GSM 国際緊急通話番号の「112」についても同様に、利用できない場合があります。特定のサービスまたは機能が使用できるかどうか、また、追加のアクセス料や使用料が発生するかどうかについては、携帯電話事業者またはサービスプロバイダーにお問い合わせください。

このガイドに記載された特定の機能およびアプリケーションを使用するには、インターネットへのアクセスが必要な場合があります。本体からインターネットに接続すると、データ接続料が発生する場合があります。詳細については、携帯電話事業者に問い合わせてください。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Android™ - 説明と使用する理由

お客様がお使いの Sony 製 Xperia スマートフォンは Androi プラットフォームで動作します。Android 携帯は、コンピューターと同じ多くの機能を実行し、各自のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。たとえば、アプリを追加/消去したり、機能向上を目指して、既存アプリを強化できます。日々充実している Google Play™ のコレクションから、多彩なアプリとゲームをダウンロードすることができます。Android™本体のアプリを、他のアプリや使用するオンラインサービスと統合することもできます。たとえば、本体の電話帳をバックアップする、一ヶ所から複数の E メールアカウントとカレンダーにアクセスする、予定を追跡する、ソーシャルネットワークに参加するなどの操作を実行できます。

Android™は、常に進化しています。新しいソフトウェアバージョンがリリースされ、本体でサポートされている場合は、本体をアップデートして新しい機能や最新の改良点を使用することができます。

Android™本体には、Google™サービスがあらかじめロードされています。Google™サービスを活用するには、本体の初回起動時に Google™アカウントを作成してサインインする必要があります。Android™の機能を使用する場合もインターネットへのアクセスが必要です。

新しいソフトウェアリリースはすべての本体と互換性があるとは限らない可能性があります。

アプリケーション

アプリケーションとは、タスクの実行を支援する本体のプログラムです。たとえば、電話をかける、写真を撮る、他のアプリケーションをダウンロードするアプリケーションなどがあります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ご利用の準備

お使いになる前の準備

電池カバーを取り外すには

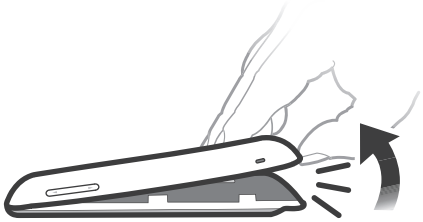

- 指先を本体下部のすき間（本体と電池カバーの間）にしっかり入れます。カバーをゆっくりと、しかし、しっかりと持ち上げます。

! 本体の部品を傷つけるような尖った物は使わないでください。

電池を取り外すには

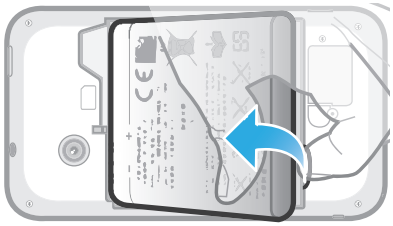

1 電池カバーを取り外します。
2 指先を電池下部のすき間に入れ、電池を持ち上げます。

メモリーカードを挿入するには

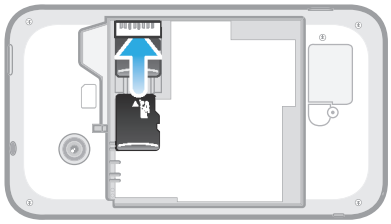

- 電池カバーを取り外し、金色の接触面を下に向けて、メモリーカードを挿入してください。

メモリーカードを取り外すには

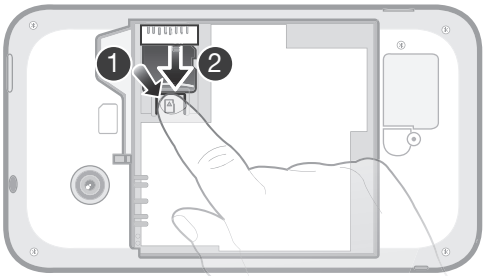

1 電池カバーと電池を取り外します。
2 メモリーカードを固定しているプラスチックのクリップを押し下げます。クリップを押しながら、指の爪でメモリカードをスライドして開きます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

USIM カードを挿入するには

! USIM カードスロットに互換性のない USIM カードを挿入しないでください。USIM カードまたは本体に永久に損傷が残る可能性があります。

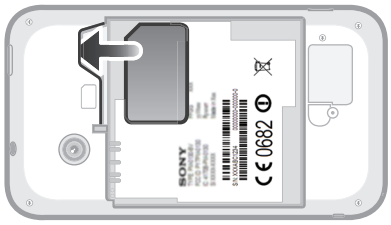

- 電池カバーを取り外し、金色の接触面を下に向けて、スロットに USIM カードを挿入してください。

USIM カードを取り外すには

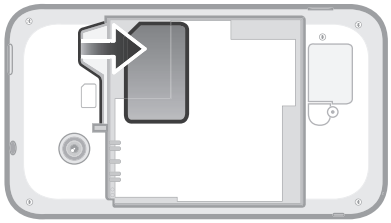

1. 電池カバーと電池を取り外します。
2. USIM カードに指先を置き、スロットからスライドさせて取り出します。

電池カバーを付けるには

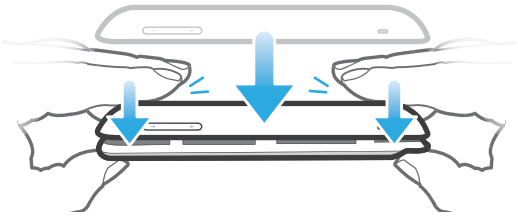

1. カバーのカメラレンズの穴がカメラレンズと合うように、本体のバックにカバーを付けます。
2. しっかり取り付けられるように、電池カバーの四隅をゆっくり押し込みます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体をオンおよびオフする

本体をオンにするには

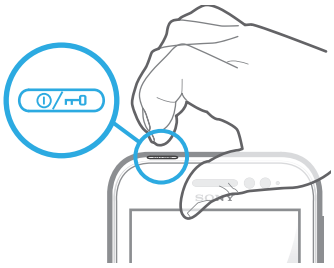

1 本体がバイブレートするまで、上部にある電源キーを長押しします。
2 画面が暗くなったら、電源キーを短く押して画面を起動します。
3 画面のロックを解除するには、を画面の右側にドラッグします。
4 ダイアログが表示されたら、USIM カードと PIN を入力し、を選択します。

USIM カードと PIN は携帯電話事業者から支給されますが、時間を置いて、メニューから変更することもできます。USIM カードと PIN の入力中のミスを修正するには、をタップします。

本体の電源がオンになるまで、しばらく時間がかかる場合があります。

本体を OFF にするには

1 機能メニューが開くまで、電源キーを長押しします。
2 オプションメニューでをタップします。
3 をタップします。

本体の電源がオフになるまで、しばらく時間がかかる場合があります。

セットアップガイド

本体の初回起動時は、基本的な電話機能を紹介し、必要な設定入力を支援するセットアップガイドが表示されます。特定のニーズに合わせて本体を設定してみましょう。手順を一部省略し、後に設定ガイドを自ら参照しても構いません。

セットアップガイドに手動でアクセスするには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。

画面ロック

本体が電源オンでアイドル状態がしばらく続くと、電池を節約するため画面が暗くなり、自動的にロックされます。このロックにより、使用していない間に誤ってタッチスクリーンを操作するのを防げます。ロック画面でも、たとえば、本体が最後にロックされてから受信した不在着信やメッセージなどの通知は確認できます。

画面を起動するには

- 電源キーを短く押します。

画面のロックを解除するには

- を画面を横切ってドラッグします。

画面を手動でロックするには

- 画面が表示されているときに、電源キーを短く押します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

アカウントとサービス

本体からオンラインのサービスアカウントにサインインし、さまざまなサービスを利用することができます。サービスを組み合わせたり、多彩な使い方ができます。たとえば、Google™や Facebook™のアカウントから電話帳を収集して、本体の電話帳に統合することができます。これですべての情報を一ヶ所で管理することができます。

オンラインサービスには本体だけでなく、コンピューターからもサインアップできます。初めてサインアップすると、お客様のユーザー名、パスワード、設定、その他の個人情報を基にアカウントが作成されます。次にサインインすると、パーソナル化されたビューになっています。

Google™アカウント

Android 本体でさまざまなアプリやサービスを使用する場合、Google™アカウントを持つことが重要です。たとえば、本体で アプリを使用する、Google Talk™ で友人とチャットを楽しむ、本体のカレンダーを Google Calendar™ と同期させる、Google Play™ からアプリ、ゲーム、音楽、映画、書籍をダウンロードする - どんなケースでも Google™ アカウントが必要です。

Microsoft® Exchange ActiveSync®アカウント

本体を社内用 Microsoft® Exchange ActiveSync®アカウントと同期させます。仕事の E メール、電話帳、カレンダーのイベントを好きな時にチェックできます。

Facebook™アカウント

Facebook™は、自分を世界中の友人、家族、および同僚とつなげるソーシャルネットワークサービスです。どこからでも連絡を取り合うことができるように、本体に Facebook を設定します。

SyncML™アカウント

SyncML™を使用して、本体をインターネットサーバーと同期させます。コンピューターでの操作とまったく同じように、電話帳、カレンダーイベント、およびブックマークの表示と管理が本体で簡単に行えます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体を使いこなす

本体の概要

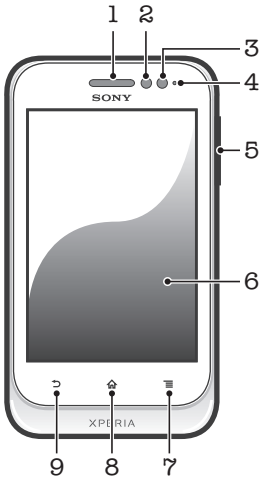

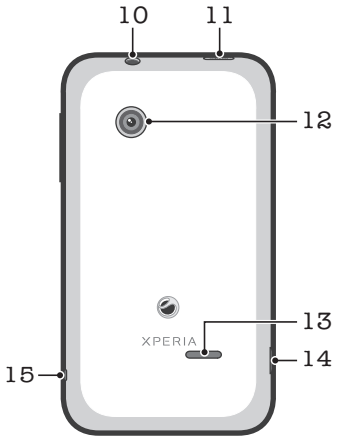

1. 受話スピーカー
2. 近接センサー 1
3. 近接センサー 2
4. 通知 LED
5. 音量/ズームキー
6. タッチスクリーン
7. メニューキー
8. ホームキー
9. 戻るキー
10. ヘッドセットコネクター (CTIA 規格)
11. 電源キー
12. カメラレンズ
13. スピーカー
14. 充電器用コネクター/USB ケーブル
15. ストラップ穴

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

キーを使用する

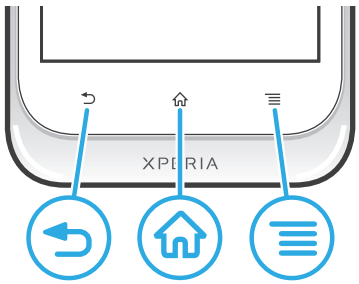

戻る
- 前の画面に戻ります
- 画面上のキーパッド、ダイアログボックス、オプションメニュー、通知パネルを閉じます

ホーム
- に移動します
- 長押しすると、直近に使用したアプリケーションを表示するウィンドウが開きます。

メニュー
- 現在の画面またはアプリケーションで使用できるオプションのリストが開きます

電池

電池を充電する

本体を購入したとき、電池はある程度充電されています。本体の充電ケーブルを USB ポートや電話充電器などの電源に接続する場合、画面に電池アイコン が表示されるまで数分かかります。充電中も本体は使用できます。本体を長時間（たとえば、一晩中など）充電しても、電池や本体に負担をかけることはありません。

電池は完全に充電された後に少し放電を開始し、一定時間後に再び充電されます（充電器が接続されている場合）。これは電池駆動時間を延長するためであり、その結果、充電状態のレベルが 100%以下で表示されます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体を充電するには

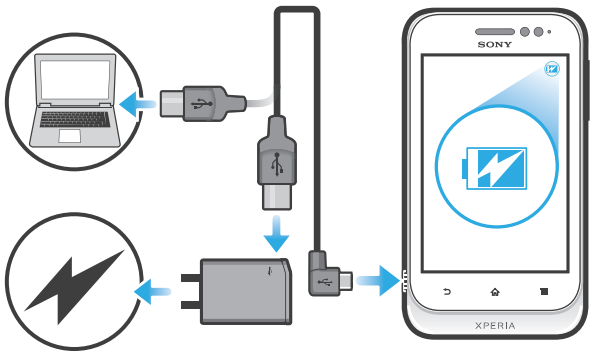

1 電話充電器のプラグを本体をコンセントに差し込みます。
2 USB ケーブルの一方の端を充電器 (またはコンピュータの USB ポート) に差し込みます。
3 USB ケーブルの他方の端を本体のマイクロ USB ポートに USB シンボルを上を向けて差し込みます。充電が始まると、電池のステータス LED が点灯します。

4 電池のステータス LED が緑の場合、本体は完全に充電されています。本体から USB ケーブルをまっすぐ引き抜きます。

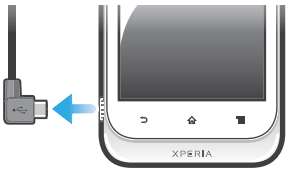

! 本体からケーブルを引き抜くときは、コネクタを曲げないように注意してください。

電池の LED ステータス

緑	電池は完全に充電されている
赤のフラッシュ	電池残量が少ない
オレンジ	電池を充電中です。電池残量が中レベルです

電池残量を確認するには

1 で をタップします。
2 > > > をタップします。

電池性能を向上させる

以下に、電池性能の向上を支援するヒントを紹介します。

- 本体を頻繁に充電します。これは、電池の駆動時間には影響しません。
- インターネットからのデータのダウンロードは、電力を消費します。インターネットを使用していない場合、モバイル ネットワーク経由のデータ接続をすべて無効にすることで、電力を節約できます。これは、 > > > から設定できます。この設定により、本体がワイヤレス ネットワーク経由でデータ転送するのを回避します。
- 必要なければ、GPS、Bluetooth™、Wi-Fi®の機能をオフにしてください。 にステータス変更ウィジェットを追加すると、これらの機能のオン/オフの切り替えが簡単に実行できます。3G をオフにする必要はありません。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

- (E メール、カレンダー、電話帳を同期させる際に使用する) 同期化アプリを設定して、手動で同期させます。自動的に同期させることもできますが、同期間隔が長くなります。
- 本体の電池使用量メニューをチェックし、どのアプリが最も電力を使用しているかを確認します。YouTube™などのビデオや音楽のストリーミングアプリを使用すると、電池の電力消費量が多くなります。電力をより多く消費する Android Market™アプリもあります。
- 使用していないアプリを閉じて終了します。
- 画面の明るさレベルを下げます。
- ネットワーク圏外に入った場合、本体の電源を切るか、 を使用します。本体が繰り返し利用可能なネットワークをスキャンするので、電力が消費されます。
- 音楽を聴く場合は、Sony 純正のハンズフリー機器を使用します。ハンズフリー機器では、電池消費量が本体のスピーカーよりも低くなります。
- 本体をできる限り待受のままにしておいてください。待受時間とは、本体はネットワークに接続されているけれども、使用中ではない時間のことを指します。
- お使いの機種での最新の電池性能についてのヒントを入手するには、www.sonymobile.com を参照してください。

電池使用量メニューにアクセスするには

1 で をタップします。
2 > をタップすると、電池の消費量が最も多いインストール済みのアプリケーションがわかります。

データ通信ウィジェットをホーム画面に追加するには

1 で を押します。
2 > > をタップします。
3 左にフリックし、ウィジェットを検索し、選択します。これで、データ接続を簡単にオンまたはオフにすることができます。

タッチスクリーンを使用する

本体の購入時には、本体の画面に保護用プラスチックシートが貼付されています。タッチスクリーンを使用する前に、このシートをはがす必要があります。そうしないと、タッチスクリーンが適切に機能しない可能性があります。

本体が電源オンでアイドル状態がしばらく続くと、電池を節約するため画面が暗くなり、自動的にロックされます。このロックにより、使用していない間に誤ってタッチスクリーンを操作するのを防げます。また、契約内容を保護し、本人しか本体のコンテンツにアクセスできないように、パーソナルロックをセットすることもできます。

! 本体の画面はガラス製です。ガラスが割れたり、ヒビが入っている場合は、画面に触らないでください。自分で壊れた画面を修復しないでください。ガラスの画面は、衝撃や落下で壊れやすくなっています。注意を怠った場合は Sony のサービス保証を受けられません。

アイテムを開く/ハイライト表示するには

- アイテムをタップします。

オプションをマーク、またはマーク解除するには

- 関連するチェックボックスまたはリスト機能をタップします。

	マークしたチェックボックス
	マーク解除したチェックボックス
	マークしたリストオプション
	マーク解除したリストオプション

ズームする

ズームオプションは使用しているアプリによって異なります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ズームするには

- 使用可能であれば、、または をタップすると、ズームイン/ズームアウトできます。

! ズームアイコンを表示するには、画面をいずれかの方向にドラッグする必要がある場合があります。

2 本指

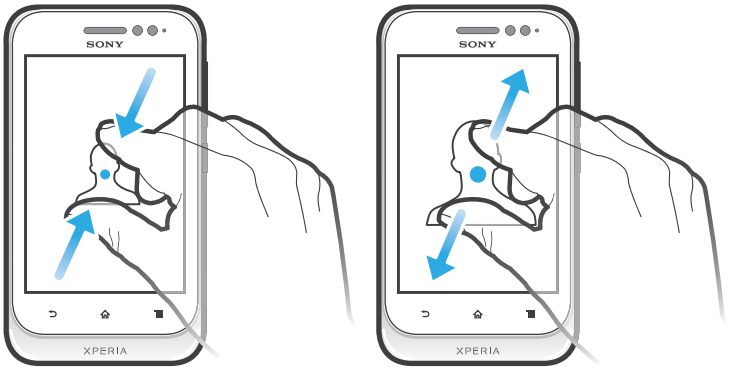

でズームするには

- 2 本指を画面に置いて、ピンチ (ズームアウト) するか、指を広げます (ズームイン)。

写真や地図を表示する際、または Web を閲覧する際、ズーム機能を使用します。

スクロールする

画面上で指を上下に動かすと、スクロールできます。一部の Web ページでは、左右にスクロールすることもできます。

! 画面上のアイテムをドラッグ、またはフリックしてもスクロールできません。

スクロールするには

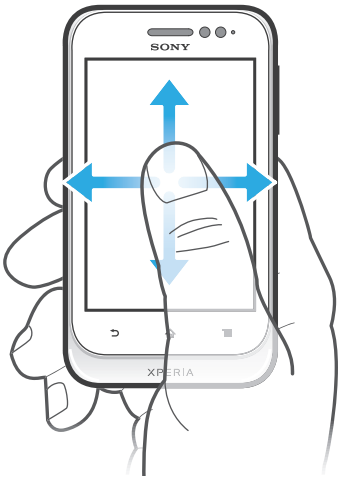

- 画面でスクロールする方向に指をドラッグまたはフリックします。

素早くスクロールするには、画面上の進みたい方向に指でフリックします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

フリックするには

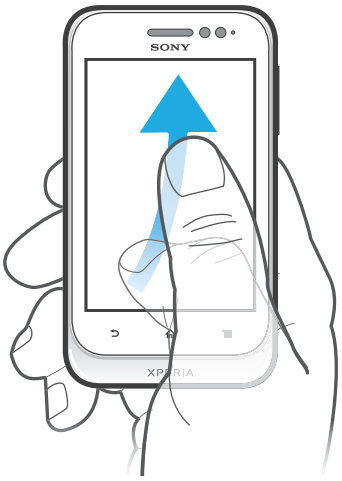

- 素早くスクロールするには、画面上の進みたい方向に指でフリックします。スクロールが自然に停止するまで待ちます。または、画面をタップするとすぐにスクロールが停止します。

センサー

機器には、近接センサーが装備されています。近接センサーによって、耳が画面の近くにあると、着信している間、タッチスクリーンがオフになります。これによって、電話中に誤って機器の他の機能を起動するのを防ぐことができます。

ホーム画面

本体のは、コンピュータ上のデスクトップのようなものです。本体の主な機能への出入口となるものです。ウィジェット、ショートカット、フォルダ、テーマ、壁紙およびその他のアイテムを使用してをカスタマイズできます。

は、通常の画面幅以上に拡大するので、4 つの拡張画面を表示するには左右にフリックする必要があります。○○●○○には、現在、選択している部分が表示されます。

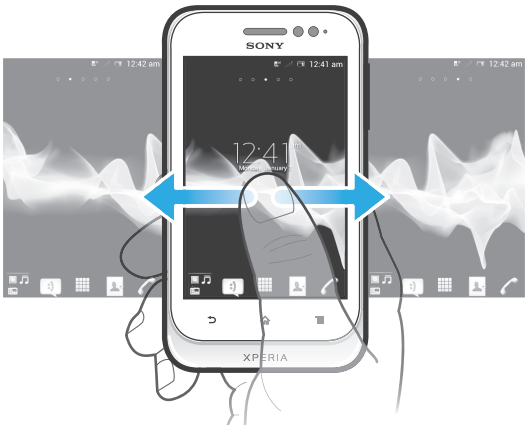

画面下部のバーにあるアイテムから、いつでも、素早くアクセスできます。

ホーム画面に移動するには

- ⌂を押します。

ホーム画面を切り替えるには

- 左右にフリックします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ホーム画面でアイテムを共有するには

1 を押し、を開きます。
2 アイテムが拡大し、本体がバイブレートするまで長押しし、アイテムをにドラッグします。
3 オプションを選択し、必要に応じて確認します。これにより、アプリケーションとウィジェットが共有され、友人がダウンロードして使用できるようになります。

ウィジェット

ウィジェットは、からダイレクトに使用できるアプリケーションです。たとえば、ミュージックプレーヤーウィジェットは直接音楽の再生ができます。

ホーム画面にウィジェットを追加するには

1 でを押します。
2 > をタップします。
3 ウィジェットをタップします。

ウィジェットをサイズ変更するには

1 ウィジェットが拡大して本体がバイブレートするまで長押しし、ウィジェットを離します。ウィジェットのサイズ変更が可能な場合は、ハイライト表示されたフレームとサイズ変更ドットが表示されます。
2 ドットを内側か外側にドラッグして、ウィジェットを縮小または拡大します。
3 ウィジェットの新しいサイズを確認するため、上の任意の場所をタップします。

ホーム画面にすべてのウィジェットの概要を表示するには

- の任意のエリアをピンチします。これで、の各部に含まれるすべてのウィジェットが 1 つのビューに統合されます。

すべてのウィジェットを 1 つのビューに統合し、任意のウィジェットをタップすると、そのウィジェットが含まれるの部分に移動できます。

Timescape™ Friends ウィジェット

Timescape™ Friends ウィジェットでは、自分や友人が関わっている最近のソーシャルネットワーク活動を知らせます。すべての活動を確認することができ、コメント、好み、リツイートを使用して友人と連絡を取り合うことができます。

Timescape™ Share ウィジェット

本体から口グインしているいずれかのサービス経由でステータスを共有します。たとえば、Facebook™または Twitter™でアップデートを投稿することができます。

ホーム画面を並べ替える

ホーム画面の外観をカスタマイズし、そこからアクセスできる機能を変更します。背景の変更、アイテムの移動、フォルダの作成、電話帳へのショートカットの追加などの操作を実行できます。

ホーム画面でオプションメニューを開くには

のオプションメニューは、以下の 2 つの方法で開くことができます。

- でを押します。
- の任意の場所を長押しします。

ホーム画面にショートカットを追加するには

1 でを押します。
2 > をタップします。
3 ショートカットを検索し、選択します。

アプリケーションを長押しして、アプリケーション画面からアプリケーションショートカットを追加します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ホーム画面にフォルダを追加するには

1 で を押します。
2 > をタップします。
3 フォルダの名前を入力し、をタップします。

ホーム画面でアイテムを別のアイテムの上にドラッグアンドドロップすると、自動的にフォルダが作成されます。

フォルダにアイテムを追加するには

- アイテムが拡大し、本体がバイブレートするまで長押しし、アイテムをフォルダにドラッグします。

フォルダの名前を変更するには

1 フォルダをタップして、開きます。
2 フォルダのタイトルバーをタップすると、フィールドが表示されます。
3 新しいフォルダ名を入力し、をタップします。

ホーム画面でアイテムを移動するには

1 を押し、を開きます。
2 アイテムが拡大し、本体がバイブレートするまで長押しし、アイテムを新しい場所にドラッグします。

ホーム画面からアイテムを消去するには

- アイテムが拡大し、本体がバイブレートするまで長押しし、アイテムをにドラッグします。

ホーム画面の背景を変更する

壁紙と各種のテーマを使用して、をスタイルに合わせてカスタマイズできます。

ホーム画面の壁紙を変更するには

1 で を押します。
2 をタップし、次に壁紙を選択します。

撮影した写真やアニメーションを使用できます。Android Market™やその他のソースに接続し、たとえば、時間によって変化するライブ壁紙をダウンロードします。

テーマを設定するには

1 で を押します。
2 をタップし、テーマを選択します。

テーマを変更すると、一部のアプリケーションの背景も変更されます。

アプリのアクセスと使用

のショートカット、またはアプリ一覧画面からアプリを開きます。

アプリケーション画面

で開いたアプリケーション画面には、本体にインストールしたアプリケーションやダウンロードしたアプリケーションが配置されています。

アプリケーション画面は通常の画面幅以上に拡大するので、全コンテンツを表示するには左右にフリックする必要があります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

アプリ一覧画面を開くには

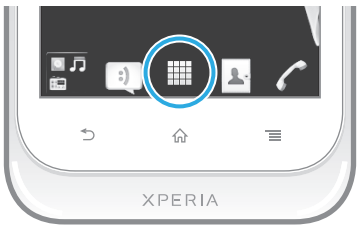

- でをタップします。

アプリケーション画面を閲覧するには

- アプリケーション画面を開き、左右にフリックします。

ホーム画面でアプリケーションへのショートカットを作成するには

1. でをタップします。
2. が表示されるまでアプリケーションを長押しし、次に好きな場所にドラッグします。

アプリケーション画面でアプリケーションを共有するには

1. でをタップします。
2. に表示されるまでアプリケーションを長押しし、次ににドラッグします。
3. オプションを選択し、必要に応じて確認します。これにより、アプリケーションが共有され、友人がダウンロードして使用できるようになります。

アプリを開く/閉じる

アプリを開くには

- 、またはアプリ一覧画面でアプリをタップします。

アプリを閉じるには

- を押します。

を押して終了すると、一部のアプリは一時停止されますが、その他のアプリはバックグラウンドで起動し続けます。一時停止したアプリは次にアプリを開くと、一時停止したところから操作を続行できます。ソーシャルネットワークサービスなど一部のアプリは、バックグラウンドで実行されるときにデータ接続料がかかる場合があります。

最近使用したアプリケーションウィンドウ

このウィンドウから最近使用したアプリケーションを表示し、アクセスすることができます。

最近使用したアプリケーションウィンドウを開くには

- を長押しします。

アプリケーションメニュー

アプリケーションの使用中、本体の キーを押すと、いつでも好きな時にメニューを開くことができます。使用しているアプリケーションによって、メニューの外観は異なります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

アプリでメニューを開くには

- アプリを使用中にを押します。

! メニューが使用できないアプリもあります。

アプリ一覧画面を並べ替える

アプリを移動して、好みに合わせてアプリ一覧画面を並べ替えます。

アプリケーション画面にアプリケーションを配置するには

1 で、をタップして、アプリケーション画面に移動します。
2 をタップし、オプションを選択します。

アプリケーション画面でアプリケーションを移動するには

1 アプリケーション画面を開き、をタップします。
2 アイテムが拡大し、本体がバイブレートするまで長押しし、アイテムを新しい場所にドラッグします。
3 をタップし、編集モードを終了します。

! が選択されている場合のみ、アプリケーションを移動できます。

アプリケーション画面からアプリケーションをアンインストールするには

1 でをタップします。
2 をタップします。アンインストールできるすべてのアプリケーションは、アイコンでマークされています。
3 アンインストールするアプリケーションをタップし、をタップします。

ステータスと通知

画面上部にあるステータスバーを見れば、本体の状況がつかめます。新しいイベントや進行中のイベントがあれば、左側に通知されます。たとえば、新着メッセージやカレンダーの通知はここに表示されます。右側には、電波状態、電池ステータス、その他の情報が表示されます。

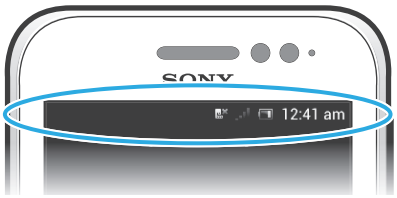

通知ライトは、電池の残量、その他の情報を通知します。たとえば、点滅する青のライトは、新着メッセージや不在着信があることを示します。電池レベルが低下すると、通知ライトが機能しなくなる可能性があります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

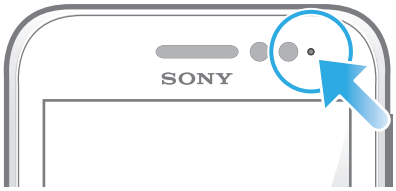

通知と実行中のアクティビティを確認する

ステータスバーを下向きにドラッグして通知パネルを開き、情報を取得することができます。たとえば、通知パネルを使用して新着メッセージを開いたり、カレンダーのイベントを表示させたりすることができます。また、ミュージックプレーヤーなど、バックグラウンドで起動するアプリケーションを開くこともできます。

通知パネルを開くには

- ステータスバーを下向きにドラッグします。

通知パネルを閉じるには

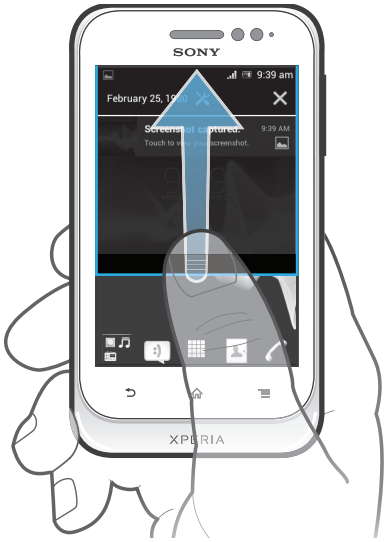

- 通知パネルの下部にあるタブを上方向にドラッグします。

通知パネルから起動中のアプリを開くには

- 起動中のアプリのアイコンをタップして開きます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

通知パネルから本体設定メニューを開くには

- をタップします。

通知パネルから通知を消去するには

- 通知をタップし、左右にフリックします。

通知パネルからすべての通知を消去するには

- をタップします。

本体設定メニュー

設定メニューから本体設定を表示し、変更します。

本体設定にアクセスするには

1 で をタップします。
2 をタップします。

テキストを入力する

オンスクリーンキーボード

オンスクリーン QWERTY キーボードのキーをタップすることで、簡単にテキストを入力できます。一部のアプリでは、オンスクリーンキーボードが自動的に開きます。テキストフィールドにタッチしてキーボードを開くこともできます。

オンスクリーンキーボードを使用する

1 大文字/小文字を変更し、Caps Lock をオンにします。一部の言語では、外字にアクセスする場合にこのキーを使用します。

2 オンスクリーンキーボードビューを閉じます。

3 数字と記号を表示します。長押しすると、顔文字が表示されます。

4 スペースを入力します

5 入力設定メニューを開き、などを変更します。複数の入力言語が選択されている場合は、入力言語もこのキーを使用して変更できます。

6 キャリッジリターンを入力するか、テキスト入力を確定します

7 カーソルの前の文字を消去します

! イラストはいずれも説明のみを目的とするものであり、実際の携帯電話を正確に表してはいない場合もあります。

テキスト入力のオンスクリーンキーボードを表示するには

- データフィールドをタップします。

オンスクリーンキーボードを非表示にするには

- オンスクリーンキーボードが開いている場合は、を押します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

オンスクリーンキーボードを横向き（ランドスケープ）で使用するには

- テキストの入力時、本体を横向きにします。

キーボードでこの機能を使用するには、アプリケーションで横表示モードがサポートされている必要があります。また、画面の方向を自動に設定してください。

オンスクリーンキーボードを使用してテキストを入力するには

- キーボードに表示されている文字を入力するには、その文字をタップします。
- 文字のバリエーションを入力するには、キーボードの通常の文字キーを長押しします。候補リストが表示されたら、リストから選択します。たとえば、「é」を入力するには、「e」を長押しして候補リストを表示します。リストが表示されたら、キーボードを指で押したまま、「é」にドラッグして選択します。

大文字と小文字を切り替えるには

- 文字を入力する前に、をタップして大文字に切り替えるか、その逆の操作を実行します。

Caps Lock をオンにするには

- 単語を入力する前に、が表示されるまで、、またはをタップします。

数字や記号を入力するには

- テキストを入力する場合、をタップします。数字と記号のキーボードが表示されます。をタップすると、その他のオプションが表示されます。

句読点を入力するには

1. 単語の入力が完了したらスペースバーをタップします。
2. 候補バーから句読点を選択します。選択したマークがスペースの前に挿入されます。

ピリオドを素早く入力するには、単語の入力を完了した後、スペースバーをダブルタップします。

顔文字を挿入するには

1. テキストの入力時、を長押しします。
2. 顔文字を選択します。

文字を消去するには

- タップして消去したい文字の後ろにカーソルを配置し、次にをタップします。

CR（キャリッジリターン）を入力するには

- テキストの入力時、をタップすると、キャリッジリターンを入力できます。

テキストを選択するには

1. テキストを入力しているときに、テキストフィールドを長押しするか、テキストフィールド内をダブルタップします。
2. タッチした語が、両側のタブによりハイライト表示されます。タブを左または右にドラッグすると、テキストの選択範囲を広げることができます。

縦向きのテキストを編集するには

1. テキストを入力する場合は、アプリケーションバーが表示されるまでテキストを長押しします。
2. 編集するテキストを選択し、アプリケーションバーを使用して必要な変更を加えます。

が表示されるまでテキストを長押ししてからをタップして、テキストをクリップボードから貼り付けることもできます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

アプリバー

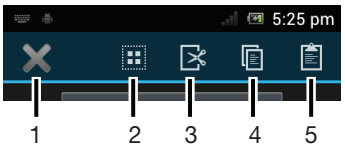

1 アプリバーを閉じます

2 すべてのテキストを選択します

3 テキストを切り取ります

4 テキストをコピーします

5 テキストを貼り付けます

は、テキストをクリップボードに保存したときにのみ表示されます。

機能を使用して単語を入力する

オンスクリーンキーボードで文字を順番に指でスライドすると、テキストが入力できます。単語の区切りで指を離すと、本体が単語を認識します。

が利用できるのは、オンスクリーンキーボードを使用する場合のみです。

設定を変更するには

1 オンスクリーンキーボードを使用してテキストを入力するときは、をタップします。複数の入力言語を選択している場合は、を長押しします。
2 をタップします。
3 チェックボックスをマークまたはマーク解除します。
4 毎回スペースバーをタップせずに、ジェスチャーの間にスペースを自動的に追加するには、チェックボックスをマークします。

機能を使用してテキストを入力するには

1 オンスクリーンキーボードを使用してテキストを入力するときは、文字から文字へと指をスライドし、入力したい単語をトレースします。単語の入力が終わったら、指を離します。
2 トレースした文字を基に単語の候補が表示されます。必要に応じて、候補バーで正しい単語を選択します。その他のオプションを表示するには、単語の候補バーを左右にスクロールします。希望する単語が検索できない場合は、を 1 回タップして単語全体をします。でもう一度単語をトレースするか、文字をタップして単語を入力します。
3 設定が有効な場合は、入力したい次の単語をトレースします。有効でなければ、スペースバーをタップして、入力したい次の単語をトレースします。

設定が有効なときに複合語を入力するには、スライドして単語の前半を入力してから、1 文字ずつタップして単語の残り部分を入力します。

携帯電話型キーパッド

携帯電話型キーパッドは、標準的な 12 キーの電話キーパッドに似ています。これにより、予測変換入力とマルチタップ入力機能を使用できます。携帯電話型キーパッドのテキスト入力機能は、キーボード設定を使用して有効にできます。携帯電話型キーパッドは、縦向きのみで使用できます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

携帯電話型キーパッドを使用する

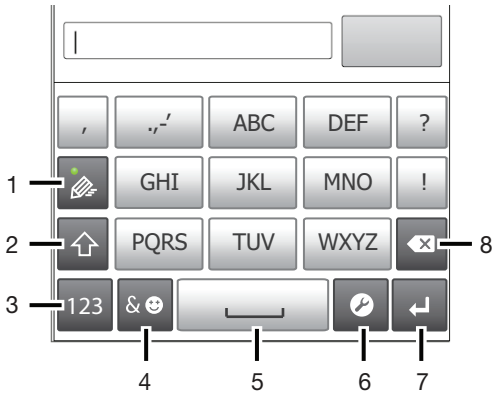

1 テキスト入力オプションを選択します

2 大文字/小文字を変更し、Caps Lock をオンにします

3 数字を表示します

4 シンボルと顔文字を表示します

5 スペースを入力します

6 入力設定メニューを開き、などを変更します。複数の入力言語が選択されている場合は、入力言語もこのキーを使用して変更できます。

7 キャリッジリターンを入力するか、テキスト入力を確定します

8 カーソルの前の文字を消去します

! イラストはいずれも説明のみを目的とするものであり、実際の携帯電話を正確に表してはいない場合もあります。

電話パッドを初めて開くには

- テキスト入力フィールドをタップし、をタップするか、すでに複数の入力言語を選択している場合はを長押しします。をタップし、オプションを選択します。

設定が完了すると、テキスト入力フィールドをタップするだけで電話パッドを有効にできます。

オンスクリーンキーボードと電話パッドを切り換えるには

1 テキストを入力する場合、をタップするか、複数の入力言語を選択した場合、を長押しします。

2 をタップし、オプションを選択します。

! 電話パッドは、縦向きのみで使用できます。

電話パッドを使用してテキストを入力するには

電話パッドを使用する場合、以下の 2 つの入力機能を使用することができます。

- 電話パッドにが表示されたら、文字キーを一回だけタップします。入力したい文字がキーの最初の文字でない場合も、タップするのは一回だけです。表示された単語をタップするか、またはをタップしてさらに単語の候補を表示し、リストから単語を選択します。
- 電話パッドにが表示されたら、入力する文字に対応する画面上のキーをタップします。希望する文字が選択されるまで、キーを押し続けます。同じ方法で次の文字を入力します。

携帯電話型キーパッドを使用して数字を入力するには

- 携帯電話型キーパッドを開き、123をタップします。携帯電話型キーパッドに数字が表示されます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

携帯電話型キーパッドを使用してシンボルと顔文字を挿入するには

1 携帯電話型キーパッドを開き、&☻をタップします。グリッドにシンボルと顔文字が表示されます。
2 上下にスクロールしてその他のオプションを表示します。シンボルまたは顔文字をタップして選択します。

キーボードと携帯電話型キーパッドの設定

入力言語、自動修正などの、オンスクリーンキーボード、および携帯電話型キーパッドの設定を選択できます。

キーボードと電話パッドの設定にアクセスするには

- オンスクリーンキーボードまたは電話パッドを使用してテキストを入力する場合は、をタップします。複数の入力言語を選択している場合は、を長押しします。

オンスクリーンキーボードまたは電話パッドを使用して入力言語を変更するには

1 テキストを入力するには、をタップします。複数の入力言語を選択している場合は、を長押しします。
2 をタップし、入力に使用する言語を選択します。
3 複数の入力言語を選択している場合は、をタップして、使用する入力言語を切り替えます。

キーボードを切り替える

1 テキストを入力しているときに、ステータスバーを下向きにドラッグし、通知パネルを開きます。
2 をタップし、オプションを選択します。

テキスト入力の設定

テキストを入力する際、予測変換のオプションを設定する入力設定メニューにアクセスできます。たとえば、入力時の単語候補や正しい単語の表示方法を決定したり、入力した新しい単語を記憶するテキスト入力アプリケーションをオンにすることができます。

テキスト入力設定を変更するには

1 オンスクリーンキーボードまたは電話パッドを使用してテキストを入力する場合は、をタップするか、またはを長押しします。
2 をタップします。
3 希望する設定を選択します。

本体をカスタマイズする

着信音、本体の言語、プライバシー設定などを調整して、ニーズに合わせて本体をカスタマイズできます。

音量調整

着信音や通知のほか、音楽やビデオ再生の音量を調整することができます。

音量キーで着信音量を調整するには

- 音量キーを上下に押します。

ボリュームキーでメディア再生音量を調整するには

- 音楽を再生、またはビデオを視聴する場合、ボリュームキーの上下を押します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体をサイレントモードに設定するには

1 で▦をタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 を選択し、を選択します。

本体をバイブレーションモードに設定するには

1 で▦をタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 を選択し、を選択します。

本体をバイブレーションモードおよび着信音モードに設定するには

1 で▦をタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 を選択し、を選択します。
4 チェックボックスをオンにします。

スピーカーのラウドネスを高めるには

1 で▦をタップします。
2 > をタップします。
3 チェックボックスをオンにします。

時間と日付

本体で時間と日付を変更することができます。

日付の形式を手動で設定するには

1 で▦をタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 チェックボックスがオンになっている場合は、オフにします。
4 をタップします。
5 上下にスクロールして日付を調整します。
6 をタップします。

時間を手動で設定するには

1 から、▦をタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 がマークされている場合は、マークを解除します。
4 をタップします。
5 上下にスクロールして、時間と分を調整します。
6 必要に応じて、上にスクロールして、をに変更します。または、その逆の操作を実行します。
7 をタップします。

タイムゾーンを設定するには

1 で▦をタップします。
2 > をタップします。
3 チェックボックスがオンになっている場合は、オフにします。
4 をタップします。
5 オプションを選択します。

日付の形式を設定するには

1 で▦をタップします。
2 > > を検索し、タップします。
3 オプションを選択します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

着信音設定

本体の着信音を設定するには

1 で をタップします。
2 > > を検索し、タップします。
3 着信音を選択します。
4 をタップします。

タッチトーンを有効にするには

1 で をタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 およびチェックボックスをオンにします。

通知音を選択するには

1 で をタップします。
2 > > を検索し、タップします。
3 着信音を選択します。
4 をタップします。

画面設定

画面の明るさを調整するには

1 で をタップします。
2 > > を検索し、タップします。
3 画面の明るさを抑えるには、スライダーを左にドラッグします。明るさを向上させるには、スライダーを右にドラッグします。
4 をタップします。

画面の明るさは、電池のパフォーマンスに影響します。電池のパフォーマンスを向上させるヒントについては、電池性能を向上させる (14 ページ) を参照してください。

画面をバイブレーションに設定するには

1 で をタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 チェックボックスをオンにします。これで、ソフトキーや特定のアプリケーションをタップすると、画面がバイブレートするようになります。

画面をオフにするまでの時間を調整するには

1 で をタップします。
2 > > をタップします。
3 オプションを選択します。

画面を素早くオフにするには、電源キー を押します。

本体の充電中も画面を維持するには

1 で をタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 チェックボックスをオンにします。

本体の言語

本体で使用する言語を選択できます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体の言語を変更するには

1 で をタップします。
2 > > を検索し、タップします。
3 オプションを選択します。

! 知らない言語を誤って選択し、メニューテキストを読み込めなくなった場合は、アイコン を探してタップしてください。次に、 の隣の項目を選択し、以下のメニューで最初の項目を選択します。これで、目的の言語を選択できるようになります。

機内モード

機内モードでは、精密機器への障害を防ぐため、本体のネットワークやワイヤレス受信機が切断されます。ただし、コンテンツがすべてメモリーカードまたは内部ストレージに保存されている限り、ゲームをプレイしたり、音楽を聴いたり、ビデオなどのコンテンツを視聴することはできます。アラームが起動していれば、アラームの通知を受けられます。

機内モードをオンにしておけば、電池の消費を軽減することができます。

機内モードをオンにするには

1 で をタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 チェックボックスをオンにします。

メニューからを選択する方法もあります。メニューにアクセスするには、電源キーを長押しします。

メモリー

コンテンツはメモリーカード、本体の内部ストレージおよび本体メモリーに保存することができます。音楽やムービークリップ、写真は内部ストレージまたはメモリーカードに保存し、アプリケーションや電話帳、メッセージは本体メモリーに保存することができます。

! 一部のアプリケーションは、本体のメモリーから内部ストレージに移動できます。

アプリを本体の内部ストレージに移動するには

1 で をタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 内部ストレージに移動したいアプリを選択します。
4 をタップします。

本体のメモリーから内部ストレージに移動できないアプリもあります。

メモリーカード

! メモリーカードは別途購入する必要があります。

本体では、メディアコンテンツに使用する MicroSD™メモリーカードに対応しています。この種類のカードは、他の互換性がある機器でポータブルのメモリーカードとしても使用できます。

メモリーカードをフォーマットする

本体のメモリーカードをフォーマットするして、たとえば、メモリを確保することができます。この操作により、カードに保存されているデータがすべて消去されます。

! フォーマットすると、メモリカードの内容がすべて消去されます。メモリーカードをフォーマットする前に、保存しておきたいものはすべて必ずバックアップしてください。内容をバックアップするには、コンピューターにコピーしてください。詳細については、本体をコンピューターに接続する（97 ページ）の章を参照してください。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

メモリーカードをフォーマットするには

1 で をタップします。
2 > > を検索し、タップします。
3 メモリをマウント解除して、をタップします。

本体でヘッドセットを使用する

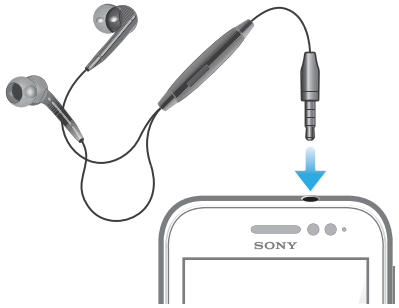

! 最適なパフォーマンスを得るため、アクセサリーは本体の付属品、または互換性の確認が取れているものをご使用ください。

ヘッドセットを使用するには

1 ヘッドセットを本体に接続します。
2 電話に出るには、通話処理キーを押します。
3 電話を終了するには、通話処理キーを押します。

! ヘッドセットが本体に付属していない場合は、別途購入が必要です。

音楽を再生している場合は、電話に出ると音楽が一時停止し、通話を修了すると再開します。

インターネットとメッセージ設定

テキストメッセージやマルチメディアメッセージを送信し、インターネットにアクセスするには、2G/3G モバイルデータ接続と正しい設定が必要です。この設定にアクセスするには、さまざまな方法があります：

- ほとんどの携帯帯電話ネットワークや事業者の場合、インターネットとメッセージ設定は本体にプレインストールされています。インターネットやメッセージ送信は、すぐに使い始めることができます。
- 初めて本体の電源を入れると、インターネットとメッセージ設定をダウンロードするオプションが表示される場合もあります。その後、メニューから設定をダウンロードすることも可能です。
- 本体のインターネットやネットワーク設定は、いつでも手動で追加したり、変更することができます。インターネットやメッセージ設定の詳細については、携帯電話事業者にお問い合わせください。

インターネットおよびメッセージ設定をダウンロードするには

1 で をタップします。
2 > > を検索し、タップします。

現在の APN（Access Point Name）を表示するには

1 で をタップします。
2 > > を検索し、タップします。
3 をタップします。

! 利用可能な接続が複数ある場合は、アクティブなネットワーク接続の右側にマーク付きのボタンが表示されます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

APN 設定を手動で設定するには

1 でをタップします。
2 > > を検索し、タップします。
3 をタップし、を押します。
4 をタップします。
5 をタップし、作成したいネットワークプロファイルの名前を入力します。
6 をタップし、APN を入力します。
7 携帯電話事業者が必要とするその他のすべての情報を入力します。
8 を押し、をタップします。

! ネットワーク設定の詳細については、携帯電話事業者にお問い合わせください。

インターネットの初期設定をリセットするには

1 でをタップします。
2 > > をタップします。
3 をタップし、次にを押します。
4 をタップします。

データ使用量をコントロールする

一定期間中に本体が送受信するデータ通信料を追跡し、コントロールします。たとえば、追加料金が発生しないように、本体のデータ使用量の警告と制限を設定することができます。また、アプリが個別に使用するデータ量を制限することもできます。

! データ使用量設定を調節すれば、データ使用量をコントロールできますが、追加料金の発生を防ぐことは保証できません。

データ使用量設定にアクセスするには

1 でをタップします。
2 > を検索し、タップします。

データ通信をオンにするには

1 でをタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 モバイルデータネットワーク接続がオンに設定されていない場合、(の隣) をタップし、をに変更します。

> > のチェックボックスをオンにして、データ通信を有効に設定します。

データ使用量警告を設定するには

1 データ通信をオンにしていることを確認してください。
2 でをタップします。
3 > を検索し、タップします。
4 警告レベルを設定するには、ラインを好きな値までドラッグします。データ通信量が設定したレベルに近づくと、警告が表示されます。

データ使用量制限を設定するには

1 データ通信をオンにしていることを確認してください。
2 でをタップします。
3 > を検索し、タップします。
4 まだ選択されていない場合は、チェックボックスをオンにし、をタップします。
5 データ使用量制限を設定するには、好きな値までラインをドラッグします。

! データ使用量が設定した制限値に達すると、本体が自動的にオフになります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

アプリのデータ使用量を個別にコントロールするには

1 で をタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 希望するアプリを見つけて、タップします。
4 必要な調整を行い、データ使用量の制限値を変更、バックグラウンドデータを制限、または該当するアプリのデータ通信すべてを制限します。
5 各アプリの詳細設定にアクセスするには、をタップして必要な変更を行います。

! 各アプリの詳細設定にアクセスできない場合もあります。

関連するデータ使用量設定を変更すると、アプリのパフォーマンスに影響が出る場合があります。

データ通信をオフにする

2G/3G ネットワーク経由による本体のデータ接続をすべて無効に設定して、不要なデータダウンロードや同期を避けることができます。契約プランやデータ通信コントロールの詳細については、携帯電話事業者にお問い合わせください。

データ通信をオフにしても、Wi-Fi®接続や Bluetooth™接続は使用できます。また、マルチメディアメッセージの送受信も可能です。

すべてのデータ通信をオフにするには

1 で をタップします。
2 > > を検索し、タップします。
3 チェックボックスをオフにします。

データ ローミング

携帯電話事業者によっては、自宅のネットワーク以外でも 2G/3G のモバイル データ接続が使用可能になる場合があります(ローミング)。データ転送料が発生する可能性がありますので、注意してください。詳細については、携帯電話事業者に問い合わせてください。

! アプリケーションによっては、通知なく、検索や同期化要求の送信に自宅のネットワークのインターネット接続を使用する場合があります。データ ローミングには追加料金が発生する可能性があります。サービス プロバイダーにお問い合わせください。

データローミングを起動するには

1 で をタップします。
2 > > を検索し、タップします。
3 チェックボックスをオンにします。

! データ接続を無効に設定した場合、データローミングを有効にすることはできません。

ネットワーク設定

本体は、場所によって使用可能なネットワークに基づいてネットワークを自動的に切り換えます。初期状態では、本体はデータ転送に対して最も高速なモバイルネットワークモードを使用するように設定されています。ただし、データ通信にはより低速な 2G ネットワークモードのみを使用するように手動で設定して、電池の駆動時間を長くすることもできます。全体的に別のネットワークモードでアクセスするか、または ローミング中は特別な方法でアクセスするように本体を設定することもできます。

別のネットワークモードを選択するには

1 で をタップします。
2 > > を検索し、タップします。
3 をタップします。
4 ネットワークモードを選択します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

別のネットワークを手動で選択するには

1 で▦をタップします。
2 > > > を検索し、タップします。
3 をタップします。
4 ポップアップウィンドウが表示されたら、をタップします。
5 ネットワークを選択します。

! ネットワークを手動で選択すると、手動で選択したネットワーク圏外に移動しても、本体で他のネットワークが検索されません。

自動ネットワーク選択を起動するには

1 で▦をタップします。
2 > > > を検索し、タップします。
3 ポップアップウィンドウが表示されたら、をタップします。
4 をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

通話

緊急通話

本体では、112 や 911 などの国際緊急通話番号をサポートしています。通常では、USIM カードを挿入していなくても、ネットワーク圏内であれば、どの国からもこれらの緊急通話番号を使用できます。

緊急通話番号に電話をかけるには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 緊急通話番号を入力し、をタップします。番号を消去するには、をタップします。

緊急通話番号には、SIM カードが挿入されていない場合、および発信が禁止されている場合も電話をかけることができます。

USIM カードのロック中、緊急通話番号に電話をかけるには

1 をタップします。
2 緊急通話番号を入力し、をタップします。番号を消去するには、をタップします。

通話処理

電話をかけるには、電話番号を手動でダイヤルするか、本体の電話帳に保存されている番号をタップするか、または通話履歴ビューの電話番号をタップします。

電話番号をダイヤルして電話をかけるには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 宛先の番号を入力し、をタップします。番号を消去するには、をタップします。

電話を切るには

- をタップします。

国際電話をかけるには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 「+」記号が表示されるまで、0 を長押しします。
4 国番号、市外局番（先頭の「0」はつけない）、電話番号の順に入力し、をタップします。

電話に出るには

- を画面を横切ってドラッグします。

マイクが付属していない通常のヘッドフォンを使用している場合、電話に出るには、応答ヘッドセットコネクターからヘッドフォンを取り外す必要があります。

着信を拒否するには

- を画面の左にドラッグします。

2 番目の着信を拒否するには

- 通話中にビープ音が繰り返し聞こえてきたら、をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

通話中に受話スピーカー音量を変更するには

- 音量キーを上下に押します。

通話中にスピーカーをオンにするには

- をタップします。

通話中、マイクをミュートするには

- をタップします。

通話中に画面を起動するには

- を押します。

通話中に数字を入力するには

1 通話中にをタップします。キーパッドが表示されます。
2 数字を入力します。

着信音をミュートにするには

- 電話を受けた後、音量キーを押します。

通話の履歴

通話ログでは、最近の不在着信、着信、、詳細な発信記録を表示します。

不在着信を表示するには

1 不在着信があった場合は、ステータスバーにが表示されます。ステータスバーを下向きにドラッグします。
2 をタップします。

通話履歴の番号に電話をかけるには

1 でをタップします。
2 をタップします。画面の上部に通話履歴ビューが表示されます。
3 番号に直接かける場合は、番号をタップします。電話をかける前に番号を編集する場合は、対象の番号を長押しし、をタップします。

! > をタップして、電話をかけることもできます。

通話履歴から番号を電話帳に追加するには

1 でをタップします。
2 をタップします。画面の上部に通話履歴ビューが表示されます。
3 番号を長押しし、をタップします。
4 希望する連絡先をタップするか、またはをタップします。
5 連絡先の詳細を編集し、をタップします。

ボイスメール

契約にボイスメールサービスが含まれている場合、受信者が電話に応答できない場合など、発信者は音声メッセージを残すことができます。ボイスメールサービスの番号は通常、USIM カードに保存されています。保存されていない場合は、サービスプロバイダーから番号を取得し、手動で入力してください。

ボイスメールの番号を入力するには

1 でをタップします。
2 > > > を検索し、タップします。
3 ボイスメールの番号を入力します。
4 をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ボイスメールサービスに発信するには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。
3 1 を長押しします。

マルチコール

キャッチホンを起動している場合、同時にマルチコールに対応できます。キャッチホンを起動している場合、電話中に別の電話が入ると、ビープ音で通知が入ります。

キャッチホンを有効、または無効に設定するには

1 で をタップします。
2 > > を検索し、タップします。
3 キャッチホンを有効、または無効に設定するには、をタップします。

2 番目の電話に出て、通話中の電話を切るには

- 通話中にビープ音が繰り返し聞こえたら、をタップします。

2 番目の電話に出て、通話中の電話を保留にするには

- 通話中にビープ音が繰り返し聞こえてきたら、をタップします。

2 番目の参加者に電話をかけるには

1 通話中に をタップします。
2 宛先の番号を入力し、 をタップします。
3 参加者が応答したら、最初の参加者の電話を保留にします。

同じ手順を続く通話相手に適用します。

マルチコールを切り替えるには

- 別の電話に切り替え、現在の電話を保留にするには、希望する番号や連絡先をタップします。

通話中の電話を切り、保留中の電話に戻るには

- をタップします。

多者通話

多者通話、またはマルチパーティ通話では、2 人以上の相手と通話することができます。

多者通話をかけるには

1 通話中に をタップします。
2 2 番目の参加者の番号に電話し、 をタップします。
3 2 番目の参加者が応答したら、最初の参加者の電話を保留にします。
4 をタップします。

参加者を追加するには、手順の 1 から 4 を繰り返します。

多者通話の参加者とプライベートに会話するには

1 多者通話中、参加者の番号を示すボタンをタップします。たとえば、多者通話の参加者が 3 名の場合、をタップします。
2 プライベートに会話したい参加者の名前をタップします。
3 プライベートな会話を終了し、多者通話に戻るには、 をタップします。

多者通話から参加者を解除するには

1 多者通話中、参加者の番号を示すボタンをタップします。たとえば、参加者が 3 名の場合、をタップします。
2 解除したい参加者の隣にある をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

多者通話を終了するには

- 通話中に をタップします。

通話設定

通話禁止

すべてまたは特定の種類の発信と着信を禁止できます。通話禁止機能を初めて使用する場合は、PUK (Personal Unblocking Key) を入力し、通話禁止機能を有効にするための新しいパスワードを入力する必要があります。

発信と着信を禁止するには

1. で をタップします。
2. > > を検索し、タップします。
3. オプションを選択します。
4. パスワードを入力し、をタップします。

メッセージ付きで通話を拒否する

予め設定したメッセージ付きで、通話を拒否することができます。メッセージ付きで通話を拒否する場合、メッセージは自動的に発信者に送信され、本体に保存されます。

6 種類のメッセージを本体に定義しておくことができます。定義しておいたメッセージからいずれかを選択しますが、メッセージは必要に応じて編集できます。

予め設定したメッセージで通話を拒否するには

- を上向きにドラッグし、メッセージを選択します。

メッセージ付きで割り込み通話を拒否するには

- 通話中にビープ音が聞こえてきたら、を上向きにドラッグし、メッセージを選択します。

通話拒否に使用するメッセージを編集するには

1. で をタップします。
2. > > を検索し、タップします。
3. 編集するメッセージをタップし、必要な変更を行います。
4. 操作が終了したら、をタップします。

電話を転送する

別の電話番号や留守番電話サービスに電話を転送することができます。

電話を転送するには

1. で をタップします。
2. > > を検索し、タップします。
3. オプションを選択します。
4. 電話の転送先の番号を入力し、をタップします。

電話の転送をオフにするには

1. で をタップします。
2. > > を検索し、タップします。
3. オプションを選択し、をタップします。

電話番号を通知、または非通知にする

電話をかける際、発信番号を相手の機器に通知するか、非通知にするか、選択することができます。

発信番号を通知、または非通知にするには

1. で をタップします。
2. > > > を検索し、タップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

発信先指定番号

サービスプロバイダーから PIN2 コードを受け取った場合、発信先指定番号（FDN）一覧を使用して発信を制限できます。

発信先指定を有効、または無効にするには

1 でをタップします。
2 > > を検索し、タップします。
3 またはをタップします。
4 PIN2 を入力し、をタップします。

受信許可リストにアクセスするには

1 でをタップします。
2 > > > を検索し、タップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

電話帳アプリを使用して、電話番号や E メールアドレスなどの連絡先データをすべて一か所に保存し、そして管理します。連絡先をタップするだけで、その連絡先とのすべての通信内容が見やすい概要形式で表示されます。

新しい電話帳を本体に追加することができ、これらを Google™アカウント、Microsoft® Exchange ActiveSync®アカウントなどの同期化をサポートするアカウントに保存された電話帳と同期させることができます。電話帳アプリでは新規エントリーを自動的に作成しており、E メールアドレスなどのデータを実存のエントリーと照合させることもできます。このプロセスを手動で管理することもできます。詳細については、www.sonymobile.com/support を参照してください。

新しい本体に電話帳を転送するには

新しい本体に電話帳を転送する方法は数通りあります。条件に最も合った転送方法を選択してください。

PC を使用して連絡先を転送する

PC を使用して、iPhone、Samsung、HTC、Nokia など、いくつかの携帯電話から連絡先を転送できます。

以下が必要です。

- Windows®を実行中のインターネット接続している PC
- 古い本体の USB ケーブル
- 新しい Android™本体の USB ケーブル
- 古い本体
- 新しい Android™本体

! 上記にリストした全アイテムにはアクセスできない場合は、www.sonymobile.com/support/contacts に移動し、連絡先を転送する他の方法を検索してください。

PC Companion プログラムを使用して電話帳を転送する

PC を使用して電話帳を転送する場合は、PC Companion プログラムを使用します。このプログラムは無料で、インストールファイルはあらかじめ本体に保存されています。PC Companion には、本体用ソフトウェアのアップデート支援機能など、他にもさまざまな機能が用意されています。

PC Companion をインストールするには

1. 新しい本体: 新しい Android™本体をオンにし、USB ケーブルで PC に接続します。
2. 新しい本体: をタップして、PC Companion を PC にインストールします。
3. コンピューター : ポップアップウィンドウが表示されたら、Run Startme.exe を選択します。新しいポップアップウィンドウで Install をクリックして操作を開始し、インストール作業が完了するまで指示に従ってください。

PC Companion を使って新しい本体に電話帳を転送するには

1. PC Companion が PC にインストールされていることを確認します。
2. PC 上で PC Companion プログラムを開き、Contacts Setup をクリックします。指示に従って、電話帳を転送します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Apple® Mac®コンピューターを使用して連絡先を転送する

Apple MAC を使用して、古い本体から連絡先を転送する方法の詳細については、www.sonymobile.com/support/contacts に移動してください。

同期アカウントを使用して連絡先を転送する

本体は、Google Sync™、Microsoft® Exchange ActiveSync®Facebook™など、一般的なオンライン同期アカウントで動作します。オンラインアカウントで古い本体またはコンピューターの連絡先を同期してある場合は、そのアカウントを使用して新しい本体に連絡先を転送できます。同期の詳細については、本体のデータを同期する（61）を参照してください。

本体電話帳と同期アカウントを同期するには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 を押し、次に > をタップします。
3 同期アカウントを設定するには、をタップして、画面に表示される指示に従って操作します。すでに同期アカウントを設定しており、このアカウントと同期したい場合は、アカウントをタップして、を押し、をタップします。

USIM カードから連絡先をインポートするには

1 から、 をタップし、 をタップします。
2 を押し、 > をタップします。
3 同期アカウントを設定すると、このアカウント下に USIM アドレス帳を追加することができます。または、本体の連絡先のみを使用することもできます。希望するオプションを選択します。
4 個別の連絡先をインポートするには、連絡先を検索して、タップします。連絡先をすべてインポートするには、をタップします。

メモリーカードから電話帳をインポートするには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 を押し、次に > をタップします。
3 同期アカウントを設定すると、このアカウント下にインポートしたメモリーカードの電話帳を追加することができます。または、本体にインポートした電話帳のみを使用することもできます。希望するオプションを選択します。
4 メモリーカードに複数の vCard ファイルが保存されている場合、本体の電話帳を統合したリストと作成時に対応する日付が表示されます。インポートしたいバッチを選択します。

Bluetooth™テクノロジーを使用して連絡先データを受信するには

1 Bluetooth™機能がオンになっており、本体が表示されるように設定されていることを確認してください。これを設定していない場合は、他の機器からデータを受信することができません。
2 ファイルの受信を確認するダイアログが表示されたら、をタップします。
3 通知パネルを下にドラッグし、受信したファイルをタップして、連絡先データをインポートします。

メッセージサービスを使用して送信した連絡先を受信するには

1 新しい SMS、マルチメディアメッセージ、または E メールメッセージを受信すると、メッセージが開きます。
2 受信した連絡先データは、vCard 添付ファイルとして表示されます。vCard ファイルをタップ、または長押しして、メニューを開き、連絡先データを保存します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

画面の概要

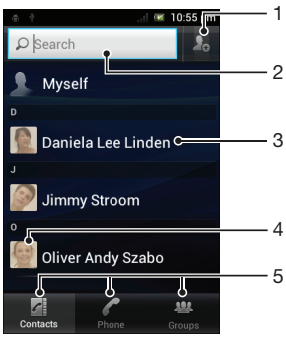

1	このアイコンをタップして、連絡先を作成します。
2	連絡先検索フィールド
3	連絡先をタップして、詳細を表示します。
4	連絡先のサムネイル画像をタップすると、クイック連絡先メニューにアクセスします。
5	ショートカット タブ

電話帳を管理する

電話帳の作成、編集、同期化は、単純な数ステップで行うことができます。別のアカウントに保存された連絡先を選択すること、およびこれらを本体でどのように表示するかを管理することができます。

複数のアカウントがある連絡先を同期した場合、本体で重複しないように複数の連絡先を統合することができます。

! ソーシャルネットワークサービスなどの一部の同期化サービスでは、連絡先の詳細情報を編集することはできません。

電話帳を表示するには

- でをタップし、次にをタップします。連絡先が一覧表示されます。

電話帳アプリケーションに表示する電話帳を選択するには

1. でをタップし、次にをタップします。
2. を押し、次にをタップします。
3. 表示されたリストで、希望するオプションをマーク、またはマーク解除します。電話帳とアカウントを同期すると、そのアカウントがリストに表示されます。アカウントをタップすると、オプションのリストが展開されます。操作が完了したら、をタップします。

連絡先を追加するには

1. でをタップし、次にをタップします。
2. をタップします。
3. 電話帳と 1 件以上のアカウントを同期したら、その電話帳を追加するアカウントを選択します。また、この電話帳を本体でのみ使用する場合は、をタップします。
4. この電話帳の情報を入力するか、選択します。
5. 操作が完了したら、をタップします。

連絡先の電話番号の前に「+」記号と国番号を追加すると、その番号は国際通話にも使用できるようになります。

連絡先を編集するには

1. でをタップし、次にをタップします。
2. 編集したい連絡先を長押しして、をタップします。
3. 希望する情報を編集します。操作が完了したら、をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

画像と連絡先を関連づけるには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 編集したい連絡先を長押しして、をタップします。
3 をタップし、連絡先の画像を追加する方法を選択します。
4 画像を追加したら、をタップします。

アプリケーションから直接、連絡先に画像を追加することもできます。

連絡先との通信内容を表示するには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 表示したい連絡先をタップします。
3 さまざまなメディアでの連絡先との通信内容を表示するには、画面下部のフィルターアイテムをタップ、またはフリックします。

電話帳を消去するには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 を押し、次にをタップします。
3 消去したい連絡先をマークするか、電話帳すべてを消去したい場合は、をタップします。
4 > をタップします。

オーナー情報を編集するには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 電話帳リストのトップでを長押しし、をタップします。
3 新しい情報を入力するか、必要に応じて変更を加えます。
4 操作が終了したら、をタップします。

電話帳アプリで連絡先を統合する

新しい連絡先と電話帳を同期したり、または電話帳情報を他の方法でインポートすると、電話帳アプリのデータが重複する場合があります。このような場合、重複したデータを 1 つにまとめることができます。誤ってデータを統合した場合、後で分割することもできます。

連絡先をリンクするには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 別の連絡先とリンクする連絡先を長押しして、をタップします。
3 表示されたリストで、1 つ目の連絡先に統合したい情報を持った連絡先をタップし、もう一度をタップして確認します。1 つ目の連絡先の情報が 2 つ目の連絡先に統合され、1 つ目の連絡先は電話帳に表示されなくなります。

リンクした連絡先を分割するには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 編集したいリンクされた連絡先を長押しして、をタップします。
3 をタップします。
4 をタップします。

グループ

連絡先をグループに割り当てると、電話帳アプリから素早くアクセスできるようになります。

連絡先をグループに割り当てるには

1 連絡先アプリで、グループに割り当てる連絡先を長押しします。
2 をタップし、次にのすぐ下にあるバーをタップします。
3 連絡先を追加したいグループのチェックボックスをマークし、をタップします。
4 をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

お気に入り

連絡先をお気に入りとしてマークすると、連絡先アプリから素早くアクセスすることができます。

連絡先をお気に入りとしてマーク/マーク解除するには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 お気に入りに追加、またはしたい連絡先をタップします。
3 をタップします。

よく使う連絡先を表示するには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 をタップして、その後をタップします。

電話帳で連絡する

連絡先を検索するには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 連絡先名の最初の数文字をフィールドに入力します。その文字で始まる連絡先がすべて表示されます。

クイック連絡先メニュー

電話帳のサムネイル画像をタップすると、特定の連絡先への通信オプションが表示されます。連絡先への発信、テキストまたはマルチメディアメッセージの送信、Google Talk™アプリを使用したチャットの起動などが選択できます。

! クイック連絡先メニューのオプションとしてアプリを含めるには、本体でアプリを設定し、ログインする必要があります。たとえば、クイック連絡先メニューにを含めるのであれば、アプリを起動してログイン情報を入力する必要があります。

電話帳を共有する

ビジネスカードを送信するには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 をタップします。
3 を押し、次に > をタップします。
4 利用可能な転送方法を選択し、画面に表示される指示に従って操作します。

連絡先を送信するには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 詳細情報を送信したい連絡先をタップします。
3 を押し、次に > をタップします。
4 利用可能な転送方法を選択し、画面に表示される指示に従って操作します。

同時に複数の連絡先を送信するには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 を押し、次にをタップします。
3 送信する連絡先をマークするか、すべて送信する場合は、全連絡先を選択します。
4 をタップして、次にをタップして確認します。
5 利用可能な転送方法を選択し、画面に表示される指示に従って操作します。

電話帳のバックアップ

電話帳は、メモリーカード、USIM カード、または Microsoft® Exchange ActiveSync® などのオンライン同期化ツールを使用してバックアップできます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

すべての連絡先をメモリーカードにエクスポートするには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 を押し、次に > をタップします。
3 をタップします。

電話帳を USIM カードにエクスポートするには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 を押し、次に > をタップします。
3 エクスポートしたい連絡先をマークするか、電話帳すべてをエクスポートしたい場合は、をタップします。
4 をタップします。
5 USIM カードに保存されている既存の電話帳に連絡先を追加したい場合は、を選択するか、USIM カードに保存されている電話帳を上書きしたい場合は、を選択します。

! 電話帳を USIM カードにエクスポートする場合、すべての情報がエクスポートされない可能性があります。USIM カードのメモリに限界があるためです。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

メッセージング

SMS やマルチメディアメッセージを使用する

SMS (ショートメッセージサービス) を使用して、本体で SMS を送受信することができます。契約内容に MMS (マルチメディアメッセージサービス) が含まれている場合は、画像やビデオなどのメディアファイルを含むメッセージを送受信することもできます。 1 つのメッセージで送信できる文字数は、使用する携帯電話事業者と言語に従ってさまざまです。文字数の制限を超える場合は、メッセージをリンクし、1 つのメッセージとしてまとめて送信できます。送信するメッセージごとに料金がかかります。メッセージを表示すると、会話のような形式になっています。特定の人物との間で送受信したメッセージが 1 つのビューに統合されます。

マルチメディアメッセージを送信するには、本体に正しい MMS を設定しておく必要があります。インターネットとメッセージ設定 (31 ページ) を参照してください。

メッセージを作成し、送信するには

1 で をタップし、次に を検索し、タップします。
2 をタップします。
3 宛先を追加するには、をタップし、宛先名を見つけて隣にあるチェックボックスをオンにします。複数の宛先を追加するには、目的の宛先のチェックボックスをオンにします。検索フィールドに番号全体を手動で入力し、をタップすることもできます。
4 宛先の追加が完了したら、をタップします。
5 をタップし、メッセージのテキストを入力します。
6 メディアファイルを追加するには、をタップし、オプションを選択します。
7 メッセージを送信する前に宛先を追加、または削除するには、を押します。宛先を追加するには、をタップします。宛先を削除するには、をタップし、宛先フィールドの隣にあるをタップします。操作が完了したら、をタップします。
8 メッセージを送信するには、をタップします。

メッセージを送信する前に終了すると、下書きとして保存されます。この未送信メッセージにはというタグが付きます。

受信メッセージを表示するには

1 で をタップし、次に を検索し、タップします。
2 希望する会話をタップします。
3 メッセージが完全にダウンロードされていない場合は、メッセージを長押しし、をタップします。

テキスト、またはマルチメディアメッセージを受信すると、ステータスバーにが表示されます。メッセージを表示するには、ステータスバーが開いていれば、ステータスバーを下向きにドラッグし、受信したメッセージをタップします。

メッセージに返信するには

1 で をタップし、次にをタップします。
2 希望する会話をタップします。
3 返信を入力し、をタップします。

メッセージを転送するには

1 で をタップし、次にをタップします。
2 希望する会話をタップします。
3 転送したいメッセージを長押しして、をタップします。
4 リストから宛先を選択するか、リストにない宛先を追加するには、をタップします。
5 メッセージを編集し、をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

メッセージを消去するには

1 で をタップし、次にをタップします。
2 希望する会話をタップします。
3 消去したいメッセージを長押しして、 > をタップします。

会話を消去するには

1 で をタップし、次にをタップします。
2 を押し、次にをタップします。
3 消去したい会話のチェックボックスをマークし、をタップします。

送信者の番号を電話帳に保存するには

1 で をタップし、次にをタップします。
2 会話をタップします。
3 画面上部にある送信者の番号をタップします。
4 をタップします。
5 既存の連絡先を選択するか、新しい連絡先を作成したい場合は、をタップします。
6 連絡先の情報を編集し、をタップします。

メッセージの送信者に電話をかけるには

1 で をタップし、次にをタップします。
2 会話をタップします。
3 画面上部にある宛先または番号をタップします。
4 電話帳に宛先が保存されている場合、発信したい電話番号をタップします。電話帳に宛先が保存されていない場合、をタップします。

受信したメッセージに含まれているファイルを保存するには

1 で をタップし、次にをタップします。
2 希望する会話をタップします。
3 メッセージが完全にダウンロードされていない場合は、メッセージを長押しし、をタップします。
4 保存したいファイルを長押しし、希望するオプションを選択します。

SMS とマルチメディアメッセージ機能

メッセージの通知設定を変更するには

1 で をタップし、次にをタップします。
2 を押し、次にをタップします。
3 必要に応じて、をタップし、着信音を選択します。
4 必要に応じて、をタップして、チェックボックスをマークして、起動します。

送信メッセージの配信確認レポート設定を変更するには

1 で をタップし、次にをタップします。
2 を押し、次にをタップします。
3 をタップして、配信確認レポートを有効、または無効に設定します。

! 宛先にメッセージが送信されたら、がメッセージに表示されます。

USIM カードに保存されたメッセージを表示するには

1 で をタップし、次にをタップします。
2 を押し、次に > をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

E メール

本体の E メール アプリを使用すれば、通常の E メール アカウントや社内アカウントの E メールを送受信することができます。あるいは、両方の操作が可能です。本体では、同時に複数の E メール アカウントを処理することができます。受信ボックスを一つにまとめて、あるいは別々の受信ボックスを設定して、各アカウントを起動させることができます。アカウントで受信する E メールは、本体では E メールとアプリの両方からアクセスできます。

社内用 Microsoft® Outlook® Outlookヨの E メールメッセージの場合、上記の機能を実行するには、Microsoft® Exchange サーバーに保存する必要があります。詳細については、社内 E メール、カレンダー、電話帳を同期する（62 ページ）を参照してください。

本体で E メールアカウントを設定するには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 E メールアドレスとパスワードを入力し、次にをタップします。
4 E メールアカウントの設定を自動的にダウンロードできない場合は、手動で設定する必要があります。詳細な設定については、必要に応じて E メールサービスプロバイダーにお問い合わせください。本体で設定した社内 E メールの場合は、アカウントタイプとしてを選択してください。
5 指示に従って、識別しやすい E メールアカウントの名前を入力します。このアカウントから送信した E メールには、同じ名前が表示されます。操作が完了したら、をタップします。

複数の E メールアカウントを設定することもできます。追加 E メールアカウントを本体に追加するには（51 ページ）を参照してください。

E メールを使う

E メールメッセージを作成して、送信するには

1 でをタップし、次にを検索し、タップします。デフォルトの E メールアカウントの受信ボックスが表示されます。本体でセットアップした別の E メールアカウントを使用する場合は、が含まれるバーをタップし、メッセージの送信元として使用するアカウントを選択します。
2 をタップします。
3 をタップし、宛先の E メールアドレスを入力します。入力した文字に一致するアドレスの候補がダイナミックリストに表示されます。表示された候補をタップするか、E メールアドレスを最後まで入力します。宛先を追加するには、コンマ（,）またはセミコロン（;）を入力し、別の名前を入力します。宛先を削除するには、をタップします。
4 電話帳に保存された E メールアドレスを選択してをタップし、宛先フィールドを検索して隣にあるチェックボックスをオンにします。複数の宛先を追加するには、目的の宛先のチェックボックスをオンにします。操作が完了したら、をタップします。
5 件名フィールドをタップし、E メールの件名を入力します。
6 ファイルを添付するには、を押してをタップします。ファイルのタイプを選択し、表示されたリストから目的のファイルをタップします。
7 本文のテキストフィールドをタップし、メッセージテキストを入力します。
8 Cc/Bcc フィールドを追加するには、を押してをタップします。
9 E メールを送信するには、をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

E メールメッセージを受信するには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。デフォルトの E メールアカウントの受信ボックスが表示されます。
3 本体でセットアップした別の E メールアカウントをチェックする場合は、が含まれるバーをタップし、チェックするアカウントを選択します。一度にすべての E メールアカウントをチェックする場合は、が含まれるバーをタップし、をタップします。
4 新着メッセージをダウンロードするには、をタップします。

社内 E メールアカウントをセットアップした場合は、確認頻度をに設定できます。

E メールメッセージを表示するには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。デフォルトの E メールアカウントの受信ボックスが表示されます。本体でセットアップした別の E メールアカウントをチェックする場合は、が含まれるバーをタップし、チェックするアカウントを選択します。
3 受信ボックスを上または下にスクロールして目的の E メールを探し、タップします。
4 本文のテキストフィールド内で指を広げたりピンチしたりすることで、ズームイン/ズームアウトできます。
5 前後の矢印を使用すると、次または前のメッセージを表示させることができます。

E メール添付ファイルを表示するには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。デフォルトの E メールアカウントの受信ボックスが表示されます。本体でセットアップした別の E メールアカウントをチェックする場合は、が含まれるバーをタップし、チェックするアカウントを選択します。
3 受信ボックスで目的のメッセージを検索し、タップします。添付ファイルがある E メールには、がついています。
4 E メール本文の添付ファイルタブをタップします。すべての添付ファイルが一覧に表示されます。
5 添付ファイルアイテムの下のをタップします。
6 添付ファイルがダウンロードされると、またはをタップします。

送信者の E メールアドレスを電話帳に保存するには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。デフォルトの E メールアカウントの受信ボックスが表示されます。本体でセットアップした別の E メールアカウントをチェックする場合は、が含まれるバーをタップし、チェックするアカウントを選択します。
3 受信ボックスで目的のメッセージを検索し、タップします。
4 送信者の名前をタップします。
5 電話帳に名前を追加するダイアログが表示されたら、をタップします。
6 既存の連絡先を選択します。または、新しい連絡先を作成したい場合は、をタップします。
7 連絡先の情報を編集し、をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

E メールメッセージに返信するには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。デフォルトの E メールアカウントの受信ボックスが表示されます。本体でセットアップした別の E メールアカウントをチェックする場合は、 が含まれるバーをタップし、チェックするアカウントを選択します。
3 返信するメッセージを検索してタップし、 をタップします。
4 すべてのメッセージに返信するには、 をタップし、 をタップします。
5 返信を入力し、 をタップします。

E メールメッセージを転送するには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。デフォルトの E メールアカウントの受信ボックスが表示されます。本体でセットアップした別の E メールアカウントをチェックする場合は、 が含まれるバーをタップし、チェックするアカウントを選択します。
3 転送したいメッセージを検索し、タップします。
4 をタップして、その後 をタップします。
5 をタップし、宛先のアドレスを入力します。
6 メッセージテキストを入力し、 をタップします。

E メールメッセージを消去するには

1 で をタップします。
2 をタップします。デフォルトの E メールアカウントの受信ボックスが表示されます。本体でセットアップした別の E メールアカウントをチェックする場合は、 が含まれるバーをタップし、チェックするアカウントを選択します。
3 受信ボックスで消去したい E メールのチェックボックスをマークし、 をタップします。

E メールを検索するには

1 で をタップします。 を検索し、タップします。デフォルトの E メールアカウントの受信ボックスが表示されます。本体でセットアップした別の E メールアカウントをチェックする場合は、 が含まれるバーをタップし、チェックするアカウントを選択します。
2 をタップします。
3 検索テキストを入力した後、検索キーをタップするか、キーボードの確認キーをタップします。
4 検索結果が一覧に日付順で表示されます。開きたい E メールをタップします。

既読 E メールを未読にするには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。デフォルトの E メールアカウントの受信ボックスが表示されます。本体でセットアップした別の E メールアカウントをチェックする場合は、 が含まれるバーをタップし、チェックするアカウントを選択します。
3 目的の E メールのチェックボックスをオンにして、 をタップします。

未読の E メールを既読にするには、チェックボックスをオンにして をタップします。

E メールに星印を付けるには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。デフォルトの E メールアカウントの受信ボックスが表示されます。本体でセットアップした別の E メールアカウントをチェックする場合は、 が含まれるバーをタップし、チェックするアカウントを選択します。
3 星印を付ける E メールのチェックボックスをオンにし、 をタップします。

E メールの星印を消去するには、チェックボックスをオンにして、 をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

星印が付いたすべての E メールを表示するには

1 でをタップし、次にを検索し、タップします。
2 をタップして、その後をタップします。すべてのアカウントの星印が付いた E メールが一覧に表示されます。

E メールを一括で管理するには

1 でをタップし、次にを検索し、タップします。デフォルトの E メールアカウントの受信ボックスが表示されます。本体でセットアップした別の E メールアカウントをチェックする場合は、が含まれるバーをタップし、チェックするアカウントを選択します。
2 選択する E メールのチェックボックスをオンにします。
3 完了したら、ツールバーにあるいずれかのアイコンをタップして、たとえば、選択した E メールを別のフォルダに移動します。

1 つの E メールアカウントのすべてのフォルダを表示するには

1 でをタップし、次にを検索し、タップします。デフォルトの E メールアカウントの受信ボックスが表示されます。本体でセットアップした別の E メールアカウントをチェックする場合は、が含まれるバーをタップし、チェックするアカウントを選択します。
2 をタップして、アカウントのすべてのフォルダを表示します。

受信ボックスの確認頻度を変更するには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 を押し、次にをタップします。
4 複数の E メールアカウントをお持ちの場合は、調整するアカウントをタップします。
5 をタップし、オプションを選択します。

E メールアカウントを使用する

追加 E メールアカウントを本体に追加するには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 を押し、次にをタップします。
4 をタップします。
5 E メールアドレスとパスワードを入力し、次にをタップします。
6 E メールアカウントの設定を自動的にダウンロードできない場合は、手動で設定する必要があります。詳細な設定については、必要に応じて E メールサービスプロバイダーにお問い合わせください。
7 指示に従って、識別しやすい E メールアカウントの名前を入力します。このアカウントから送信した E メールには、同じ名前が表示されます。
8 操作が完了したら、をタップします。

ある E メールアカウントをデフォルトのアカウントとして設定するには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 を押し、次にをタップします。
4 E メールの作成や送信用のデフォルトアカウントして使用したいアカウントをタップします。
5 チェックボックスをオンにします。E メールアプリケーションを開くたびに、デフォルトアカウントの受信ボックスが表示されます。

E メールアカウントが 1 つだけの場合は、このアカウントが自動的にデフォルトのアカウントになります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体から E メールカウントを削除するには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 を押し、次にをタップします。
4 削除するアカウントをタップします。
5 > を検索し、タップします。

およびその他の Google™サービス

Google アプリを使って、本体でメールメッセージを読み/書き、整理することができます。本体に Google™アカウントを設定すれば、Google Talk™アプリで友人とチャットしたり、本体のカレンダーアプリを Google Calendar™と同期させたり、Android Market™からアプリやゲームをダウンロードすることができます。

! 本章に記載されているサービスや機能は、国/地域、または全エリアの携帯電話事業者/サービスプロバイダーによっては、サポートされていない場合もあります。

本体で Google™アカウントを設定するには

1 でをタップします。
2 > > > を検索し、タップします。
3 登録ウィザードに従って、Google™アカウントを作成するか、すでにアカウントがある場合はサインインします。これで、本体で、Google Talk™、Google Calendar™が使用できるようになります。

サインインするか、最初に本体を起動すると表示されるセットアップガイドから Google™アカウントを作成することもできます。オンラインに移動し、www.google.com/accounts でアカウントを作成することもできます。

アプリを開くには

1 でをタップします。
2 。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Google Talk™

本体の Google Talk™ インスタントメッセージを使用して、同じアプリケーションを使用している友人とチャットすることができます。

Google Talk™ を起動するには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。

でインスタントメッセージに返信するには

1 誰かがで連絡すると、ステータスバーに が表示されます。
2 ステータスバーを下向きにドラッグし、メッセージをタップして、チャットを開始します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Google Play™

Google Play™を開くと、アプリやゲームの世界が広がります。カテゴリ別にアプリやゲームを閲覧することができ、評価したり、フィードバックを送ることもできます。

Google Play™を使用するには、Google™アカウントが必要です。本体で Google™アカウントを設定するには（52 ページ）を参照してください。

Google Play™は一部の国では利用できません。

Google Play™を開くには

1 でをタップします。
2 をタップします。

Google Play™からダウンロードする

Google Play™から無料アプリを含むあらゆる種類のアプリをダウンロードすることができます。

アプリケーションをダウンロードする前に

Google Play™からダウンロードを開始する前に、インターネット接続が動作していることを確認してください。

また、本体にコンテンツをダウンロードする場合、データ通信料金が発生することに注意してください。詳細については、事業者に問い合わせてください。

無料アプリケーションをダウンロードするには

1 Google Play™で、カテゴリを閲覧するか、検索機能を使用して、ダウンロードしたいアイテムを検索します。
2 アイテムをタップして詳細情報を表示し、指示に従ってインストールを完了します。
3 ダウンロードするアプリケーションが本体機能のデータまたはコントロールにアクセスする必要がある場合、詳細情報を含む別の画面が表示されます。操作を進めると本体の機能に重大な影響が及ぶ可能性があるため、画面に表示される内容をよくお読みください。同意する場合はをタップし、ダウンロードを中止する場合はをタップします。

有料アプリケーションをダウンロードするには

1 Google Play™で、カテゴリを閲覧するか、検索機能を使用して、ダウンロードしたいアイテムを検索します。
2 アイテムをタップして詳細情報を表示し、本体の指示に従って購入を完了します。
3 ダウンロードするアプリケーションが本体機能のデータまたはコントロールにアクセスする必要がある場合、詳細情報を含む別の画面が表示されます。操作を進めると本体の機能に重大な影響が及ぶ可能性があるため、画面に表示される内容をよくお読みください。同意する場合はをタップし、ダウンロードを中止する場合はをタップします。

ダウンロードしたアプリを開くには

1 Google Play™画面上で、をタップし、次にをタップします。
2 ダウンロードしたアプリをタップします。

アプリ一覧画面からダウンロードしたアプリにアクセスすることもできます。

アプリデータを消去する

アプリのメモリがいっぱいになったり、ゲームの高スコアをクリアしたい場合など、アプリからデータを消去することができます。受信した E メール、SMS、一部のアプリのマルチメディアメッセージなども消去できます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

アプリのすべてのキャッシュを消去するには

1 で をタップします。
2 をタップします。
3 をタップします。
4 すべてのキャッシュを消去するアプリをタップします。
5 をタップします。

! 一部のアプリは、キャッシュを消去できない場合があります。

インストール済みのアプリを消去するには

1 で をタップします。
2 をタップします。
3 をタップします。
4 消去するアプリを選択します。
5 をタップします。

! プリインストールされているアプリは消去できません。

許可

一部のアプリケーションは、本体のパーツにアクセスしないと、正常に動作しない場合があります。たとえば、ナビゲーションアプリケーションの場合は、データ通信の送受信や現在位置にアクセスする許可が必要です。一部のアプリケーションが、データを流用、または消去したり、現在位置をレポートするなど、情報を悪用する場合もあります。信頼するアプリケーションのみインストールして、許可を与えるようにしてください。

アプリの許可を表示するには

1 で をタップします。
2 をタップします。
3 をタップします。
4 必要なアプリをタップします。
5 下にスクロールして、に関連する詳細を表示します。

Google Play™以外からアプリケーションをインストールする

不明、あるいは不確実なソースからのアプリケーションをインストールすることによって、本体が損傷する可能性があります。デフォルトでは、本体はこのようなインストールをブロックするように設定されています。ただし、この設定を変更して、不明なソースからのインストールを許可することもできます。

! Sony では、サードパーティのアプリケーションあるいはダウンロードまたはその他のインターフェースを使用して転送されたコンテンツのパフォーマンスについては、保証を行いません。同様に、Sony は、サードパーティのコンテンツの転送に起因する本体の損傷やパフォーマンスの低下に対する責任は負いません。信頼できる提供元からのコンテンツのみを使用してください。質問または疑問がある場合は、コンテンツのプロバイダーにお問い合わせください。

Google Play™以外からのアプリのインストールを許可するには

1 で をタップします。
2 > をタップします。
3 のチェックボックスをオンにします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

PlayNow™サービス

PlayNow™サービスを使用して、アプリ、音楽、ゲーム、着信音、壁紙をダウンロードできます。PlayNow™サービスでダウンロードするには、無料のものと有料のものがあります。

PlayNow™サービスは一部の国では利用できません。

コンテンツをダウンロードする前に

ダウンロードする前に、インターネット接続を確認してください。また、コンテンツをダウンロードするには、メモリーカードを挿入しておく必要があります。

本体にコンテンツをダウンロードすると、転送されたデータ量に応じて課金が発生する場合があります。お住まいの国のデータ転送料金については、携帯電話事業者にお問い合わせください。

PlayNow™を開始するには

1 で をタップします。
2 をタップします。

PlayNow™サービスからダウンロードする

PlayNow™サービスからさまざまなコンテンツを本体に直接ダウンロードすることができます。豊富に揃ったアプリケーション、ゲーム、音楽、着信音、およびその他のコンテンツから好きなものを選べます。有料アプリケーションの支払いオプションは国によって異なりますので、注意してください。

PlayNow アイテムを本体にダウンロードするには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。
3 カテゴリを閲覧するか、検索機能を使用して、ダウンロードするアイテムを見つけます。
4 アイテムをタップすると、詳細が表示されます。
5 「今すぐ購入！」をクリックして、購入手順を開始します。購入の認証が済むと、コンテンツのダウンロードを開始できます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

カレンダーやアラームを使う

カレンダー

本体には、タイム スケジュールを管理するカレンダーが付属しています。Google™アカウントがあれば、本体のカレンダーを Web のカレンダーと同期させることもできます。本体のデータを同期する（61 ページ）を参照してください。

カレンダービューを設定するには

1 でをタップし、次にを検索し、タップします。
2 を押し、オプションを選択します。

複数のカレンダーを表示するには

1 でをタップし、次にを検索し、タップします。
2 を押し、次に > をタップします。
3 表示したいカレンダーをタップして選択します。

カレンダーイベントを作成するには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 を押し、次にをタップします。
3 イベントの名前、時間、場所、説明を入力します。
4 必要に応じて、で別のオプションを選択します。
5 イベントのアラームを選択します。イベントに対する新しいアラームを追加するには、をタップします。
6 をタップします。

予定の時間が近づくと、短い音が鳴って知らせます。また、ステータスバーにが表示されます。

カレンダーイベントを表示するには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 表示するイベントをタップします。

カレンダー設定を変更するには

1 でをタップし、次にをタップします。
2 を押し、次に > をタップします。
3 変更する設定をタップして開き、必要に応じて編集します。

アラームクロック

本体を目覚まし時計として使用でき、任意のサウンドをアラームシグナルとして選択することができます。本体をオフにすると、アラームは鳴りません。ただし、本体がサイレントモードに設定されている場合は鳴ります。

アラームクロックを開くには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 をタップします。

新規アラームを設定するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 をタップします。
4 をタップします。
5 をタップし、上下にスクロールして時間を調整します。
6 をタップします。
7 必要に応じて、他のアラーム設定を編集します。
8 をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

既存のアラームを編集するには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。
3 をタップします。
4 編集するアラームをタップします。
5 をタップします。
6 上下にスクロールして時間を調整します。
7 をタップします。
8 必要に応じて、他のアラーム設定を編集します。
9 をタップします。

! 表示されるアラーム時間の形式は、12 時間または 24 時間のいずれかで、通常時間設定で選択した形式と同じです。

アラームを無効に設定するには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。
3 をタップします。
4 無効に設定したいアラームの隣にあるチェックボックスのマークを解除します。

既存のアラームを有効に設定するには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。
3 をタップします。
4 有効にしたいアラームの隣にあるチェックボックスをマークします。

アラームを消去するには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。
3 をタップします。
4 消去するアラームを長押しします。
5 をタップして、その後をタップします。

アラームの着信音を設定するには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。
3 をタップします。
4 編集するアラームをタップします。
5 をタップし、オプションを選択します。
6 をタップして、その後をタップします。

繰り返すアラームを設定するには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。
3 をタップします。
4 編集するアラームをタップします。
5 をタップします。
6 希望する日付のチェックボックスをマークして、をタップします。
7 をタップします。

アラームのタイトルを設定するには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。
3 をタップします。
4 編集するアラームをタップします。
5 をタップし、アラームの名前を入力します。
6 をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

アラームのバイブレート機能を有効にするには

1. でをタップします。
2. を検索し、タップします。
3. をタップします。
4. 編集するアラームをタップします。
5. チェックボックスをマークし、をタップします。

本体がマナーモードの場合にアラームが鳴るように設定するには

1. から、 をタップします。
2. を検索し、タップします。
3. をタップします。
4. を押し、をタップします。
5. チェックボックスをマークします。

鳴ったアラームをスヌーズにするには

- アラームが鳴ったら、をタップします。

鳴ったアラームをオフにするには

- アラームが鳴ったら、をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

NeoReader™アプリでスキャンする

本体をバーコードスキャナーとして使用して、スキャンしたアイテムの詳細情報を参照できます。たとえば、雑誌広告でコートを見て、そのコートが買える近くの小売店を探したいとします。広告に読み取り可能なバーコードがある場合、NeoReader™アプリではこのコードを使用して、詳しい製品情報や近隣の小売店などが掲載されている Web ページなどのモバイル用 Web コンテンツにアクセスできます。NeoReader™では、ほとんどの標準的な種類のバーコードに対応しています。

NeoReader™アプリを起動するには

1 で をタップします。
2 をタップします。

バーコードをスキャンするには

1 NeoReader™アプリケーションを開き、ファインダーにバーコードが完全に写るまで、本体カメラをバーコードにかざします。
2 本体が自動的にバーコードをスキャンし、バーコードが認識されると、本体がバイブレートします。バーコードが認識されない場合、▷をタップし、手動でコードをスキャンします。

バーコードを手動で入力するには

1 NeoReader™を開き、をタップします。
2 テキストフィールドをタップし、バーコードの番号を入力します。

NeoReader™アプリメニューの概要

以下のメニューオプションは、NeoReader™アプリで使用できます：

▷	NeoReader™が自動的にバーコードを認識しない場所では、イメージの解像度をより高くすることでバーコードをキャプチャします。
	バーコードを手動で入力する。カメラでバーコードを読み取れない場合は、このオプションが使用できます
	これまでスキャンしたバーコードの一覧を表示する
	希望する NeoReader™アプリの使用方法を選択する
	NeoReader™アプリの情報を表示する
	別のバーコードの種類、および NeoReader™の使用方法の詳細を参照する
	言語や国などの個人用の設定を選択する この情報は、バーコードコンテンツをカスタマイズするのに使用されます
	NeoReader™アプリのダウンロードを勧める SMS を友人に送信する

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体のデータを同期する

本体にインストールされているアプリケーションに応じて、複数の E メールアカウント、同期サービス、およびその他の種類のアカウントの電話帳、E メール、カレンダーのイベント、およびその他の情報を本体と同期できます。本体と他の情報ソースの同期させると、簡単で実用的な方法で情報を最新にすることができます。

以下の操作が可能です。

- 使用している、Google Calendar™、Google™の連絡先、Google™ Chrome のブックマーク、およびその他の Google サービスにアクセスできます。
- 社内 E メール、電話帳、およびカレンダーアプリケーションにアクセスできます。
- Facebook™の連絡先、カレンダー、アルバム、およびその他のサービスにアクセスできます。
- SyncML™を使用して、本体とインターネットサーバーを同期できます。

Google™と同期する

本体を、Google Calendar™、Google™の連絡先、Google™ Chrome のブックマーク、およびその他の Google サービスのデータと同期させることができます。コンピュータでの操作と同じように、本体で簡単に内容を表示して管理できます。

同期後は、アプリケーションで、カレンダーアプリケーションで Google Calendar™、電話帳アプリケーションで Google™の連絡先、およびその他の Google アプリケーションで対応する Google データを参照することができます。

本体の同期用に Google™アカウントを設定するには

1 で をタップします。
2 > をタップします。
3 アプリケーションがデータを自動的に同期できるように、同期がオンになっていることを確認してください。
4 > をタップします。
5 登録ウィザードに従って、Google™アカウントを作成するか、すでにアカウントがある場合はサインインします。
6 データを Google™アカウントにバックアップするにはチェックボックスをオンにし、をタップします。
7 をタップします。
8 新規作成された Google™アカウントをタップし、次に同期したいアイテムをタップします。

Google™アカウントを手動で同期するには

1 で をタップします。
2 > をタップします。
3 同期するしたい Google™アカウントをタップします。
4 を押し、次にをタップします。

ブラウザを Google™ Chrome と同期するには

1 で をタップします。
2 > をタップします。
3 Google™アカウントをタップし、関連するチェックボックスをオンにしてブラウザを同期します。

本体から Google™アカウントを削除するには

1 で をタップします。
2 > をタップします。
3 アカウントリストから削除する Google™アカウントをタップします。
4 を押し、次にをタップします。
5 もう一度、をタップして確認します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

社内 E メール、カレンダー、電話帳を同期する

本体から直接、社内 E メールのメッセージ、カレンダーの予定、電話帳にアクセスします。コンピューターでの操作と同じように、簡単に内容を表示し、管理することができます。設定が完了したら、, や などのアプリに情報が表示されるようになります。

! 上記に記載した機能にアクセスするには、社内の情報を Microsoft® Exchange サーバーに保存しておく必要があります。

本体に E メール、カレンダー、電話帳を設定するには

1 で をタップします。
2 > をタップします。
3 設定した同期間隔に基づいてデータが自動的に同期されるように、同期がオンになっていることを確認してください。
4 > をタップします。
5 社内 E メールアドレスとパスワードを入力します。
6 をタップします。本体でアカウント情報の取得が始まります。エラーが発生した場合、ドメイン名と Exchange サーバーのアドレスなどの詳細については、社内のネットワーク管理者にお問い合わせください。
7 をタップして、社内サーバーから本体を制御できるようにします。
8 電話帳やカレンダーのエントリなど、本体と同期するデータを選択します。
9 必要に応じて、機器のアドミニストレータを起動し、社内サーバーが本体の特定のセキュリティ機能を制御できるようにします。たとえば、社内サーバーがパスワード規則を設定してストレージの暗号化を設定できるようにします。
10 設定が終了したら、識別しやすいように、社内アカウントの名前を入力できます。

社内 E メール、カレンダー、電話帳の設定を編集するには

1 で をタップします。
2 > をタップし、社内 E メールを選択します。
3 タップして、編集する社内アカウントをタップします。
4 希望する設定を変更します。

社内アカウントの同期の間隔を設定するには

1 で をタップします。
2 > をタップし、社内 E メールを選択します。
3 をタップし、同期レベルを設定する社内アカウントをタップします。
4 をタップし、間隔オプションを選択します。

本体から社内アカウントを削除するには

1 で をタップします。
2 > をタップした後、社内アカウントをタップします。
3 を押し、次にをタップします。
4 もう一度、をタップして確認します。

Xperia™携帯電話で Facebook™と同期する

本体で Facebook™を使用するには 2 通りの方法があります。標準的な Facebook アプリケーションを使用して、オンラインで Facebook アカウントにアクセスする以外にも、Facebook アカウントを本体で同期する方法もあります。これを行うには、Facebook™ Inside Xperia™アカウントをセットアップし、本体の他のアプリケーションから Facebook コンテンツに直接アクセスできるようにする必要があります。たとえば、Timescape™から Facebook に投稿したり、本体の関連アプリケーション (カレンダーなど) から Facebook の連絡先、写真、カレンダーのエントリにアクセスすることができます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体で Facebook™ Inside Xperia™アカウントを設定するには

1 でをタップします。
2 > をタップします。
3 アプリケーションがデータを自動的に同期できるように、同期がオンになっていることを確認してください。
4 > をタップします。
5 画面の指示に従って、Facebook™ Inside Xperia™アカウントを作成するか、すでにアカウントがある場合はサインインします。

本体の Facebook™ Inside Xperia™アカウントは、 > > でチェックボックスをオンにして設定することもできます。

Facebook™ Inside Xperia™アカウントと手動で同期するには

1 でをタップします。
2 > をタップします。
3 アカウントをタップします。
4 を押し、次にをタップします。

本体から Facebook™ Inside Xperia™アカウントを削除するには

本体から Facebook™ Inside Xperia™アカウントを削除しても、関連付けられたオンライン Facebook アカウント自体は削除されないので、コンピュータから引き続きそのアカウントにアクセスできます。

1 でをタップします。
2 > をタップします。
3 アカウントをタップします。
4 を押し、次にをタップします。
5 もう一度、をタップして確認します。

SyncML™を使用して同期する

SyncML™を使用して、本体とインターネットサーバーを同期できます。コンピュータでの操作と同じように、本体で簡単に電話帳、カレンダー、およびブックマークの表示と管理ができます。

本体で SyncML™アカウントを設定するには

1 でをタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 設定した間隔に基づいてデータが自動的に同期されるように、同期がオンになっていることを確認してください。
4 > をタップします。
5 アカウント、サーバーのアドレス、ユーザー名、およびパスワードのフィールドをタップし、必要な情報を入力します。
6 をタップして、自動同期の頻度を選択します。
7 電話帳などの同期するアイテムをタップします。次に、サーバーのアドレス、ユーザー名、およびパスワードを入力します。同期する各アイテムに対してこの手順を繰り返します。
8 操作が終了したら、をタップします。

アカウントの設定の詳細については、SyncML™のサービスプロバイダーにお問い合わせください。

SyncML™アカウントを手動で同期するには

1 でをタップします。
2 > をタップします。
3 同期する SyncML™アカウントをタップします。
4 を押し、次にをタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

同期の間隔を設定するには

1 で をタップします。
2 > をタップし、次に SyncML™アカウントをタップします。
3 をタップします。
4 をタップし、間隔オプションを選択します。

本体から SyncML™アカウントを削除するには

1 で をタップします。
2 > をタップし、次に SyncML™アカウントをタップします。
3 を押し、次にをタップします。
4 もう一度、をタップして確認します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ワイヤレスネットワークに接続する

Wi-Fi® テクノロジーを使って本体からワイヤレスでインターネットにアクセスすることができます。この方法を使えば、Web を閲覧したり、安い通話やデータ転送ラインにアクセスすることができます。

お客様の会社や所属する組織に仮想プライベート ネットワーク（VPN）がある場合は、本体からこのネットワークに接続することができます。VPN を使用して、社内のイントラネットや社内サービスにアクセスすることができます。

Wi-Fi®

Wi-Fi®テクノロジーを使用すると、本体でワイヤレスにインターネット接続できます。Wi-Fi®接続でインターネットにアクセスするには、まず、利用可能な Wi-Fi®ネットワークを検索して、接続する必要があります。Wi-Fi® ネットワークの電波状態は、本体の位置によって異なります。電波状態を強くするには、Wi-Fi® のアクセス ポイントに近づけます。

Wi-Fi® を使用する前に

Wi-Fi® 接続を使用してインターネットを閲覧するには、利用可能な Wi-Fi® ネットワークを検索し、接続した後、インターネット ブラウザを開いてください。Wi-Fi® ネットワークの電波状態は、本体の位置によって異なります。電波状態を強くするには、Wi-Fi® のアクセス ポイントに近づけます。

Wi-Fi®をオンにするには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。
3 の横のをタップし、をに変えます。本体が利用可能な Wi-Fi®ネットワークをスキャンします。

! Wi-Fi®が有効になるまで数秒かかります。

Wi-Fi®ネットワークに接続するには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。
3 Wi-Fi®機能を必ずオンにしてください。をタップします。
4 利用可能な Wi-Fi®ネットワークが表示されます。利用可能なネットワークには、オープンなネットワークとセキュリティで保護されたネットワークがあります。オープンなネットワークにはマークが付きます。セキュリティで保護されたネットワークの場合は、Wi-Fi®ネットワーク名の隣にマークが付きます。
5 Wi-Fi®ネットワークをタップし、接続します。セキュリティで保護された Wi-Fi®ネットワークに接続しようとすると、パスワードを入力するダイアログが表示されます。接続が確立されると、ステータスバーにが表示されます。

! 接続した Wi-Fi®ネットワークは本体に記憶されており、過去に接続したことのある Wi-Fi®ネットワーク圏内に入ると、本体は自動的にネットワークに接続されます。

一部地域においては、オープンな Wi-Fi®ネットワークアクセする前に Web ページへのログインを求められる場合もあります。詳細については、Wi-Fi®ネットワーク管理者に問い合わせてください。

別の Wi-Fi®ネットワークに接続するには

1 で をタップします。
2 > をタップします。検出された Wi-Fi®ネットワークが表示されます。
3 別の Wi-Fi®ネットワークをタップし、接続します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Wi-Fi®ネットワークを手動でスキャンするには

1 で をタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 をタップします。本体で Wi-Fi®ネットワークがスキャンされ、利用可能なネットワークがリストに表示されます。
4 リスト内の Wi-Fi®ネットワークをタップして接続します。

高度な Wi-Fi®設定

Wi-Fi®ネットワークを手動で追加する前に、本体の Wi-Fi®設定をオンにしてください。

Wi-Fi®ネットワークステータス

Wi-Fi®ネットワークに接続している場合、または Wi-Fi®ネットワーク圏内にいる場合は、ネットワークのステータスを表示することができます。オープンな Wi-Fi®ネットワークを検出すると、通知を受けるよう本体を設定することもできます。

Wi-Fi®ネットワーク通知を有効にするには

1 Wi-Fi® をタップし、Wi-Fi®機能がオンになっている事を確認します。
2 で をタップします。
3 > をタップします。
4 をタップします。
5 をタップします。
6 チェックボックスをオンにします。

Wi-Fi®ネットワークを手動で追加するには

1 で をタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 をタップします。
4 ネットワークのを入力します。
5 フィールドをタップし、セキュリティタイプを選択します。
6 必要に応じて、パスワードを入力します。
7 をタップします。

! ネットワーク SSID 名とパスワードについては、Wi-Fi®ネットワーク管理者に問い合わせてください。

接続している Wi-Fi®ネットワークの詳細情報を表示するには

1 で をタップします。
2 > をタップします。
3 現在接続している Wi-Fi®ネットワークをタップします。ネットワークの詳細情報が表示されます。

Wi-Fi®スリープポリシー

Wi-Fi®スリープポリシーを追加することにより、Wi-Fi をモバイルデータに切り替えるタイミングを指定できます。

! Wi-Fi®ネットワークに接続していない場合は、本体はモバイルデータ接続を使用してインターネット（本体でモバイルデータ接続を設定し、有効にしている場合）にアクセスします。

Wi-Fi®スリープポリシーを追加するには

1 で をタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 を押します。
4 をタップします。
5 をタップします。
6 オプションを選択します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体のモバイルデータ接続を共有する

USB ケーブルを使用して、本体のモバイルデータ接続を一台のコンピューターと共有することができます。このプロセスを USB テザリングと呼びます。また、本体をポータブル Wi-Fi®ホットスポットに受信調整することで、本体のデータ接続を最大 8 台の機器と同時に共有することができます。

本体がデータ接続を共有する場合、ステータスバーまたは通知パネルに以下のアイコンが表示されます：

USB テザリングがアクティブ

ポータブル Wi-Fi®ホットスポットがアクティブ

USB ケーブルを使って本体のデータ接続を共有するには

1. 本体へのすべての USB ケーブル接続を無効にします。
2. 本体付属の USB ケーブルを使用して、本体をコンピュータに接続します。
3. でをタップします。
4. > > を検索し、タップします。
5. チェックボックスをオンにします。本体は、モバイルネットワークデータ接続を USB 接続経由でコンピューターと共有できるようになります。ステータスバーと通知パネルに進行中の通知が表示されます。
6. をマーク解除するか、またはデータ接続の共有を中止するには、USB ケーブルを取り外します。

! USB カード経由では、本体のデータ接続と SD カードを同時に共有することはできません。詳細については、本体をコンピューターに接続する (97 ページ) を参照してください。

コンピューターを設定して、USB ケーブル経由でネットワーク接続を確立させる必要があります。最新の情報については、android.com/tether にアクセスしてください。

本体のデータ接続をポータブル Wi-Fi®ホットスポットとして共有するには

1. でをタップします。
2. > > を検索し、タップします。
3. をタップします。
4. ネットワークのを入力します。フィールドをタップし、セキュリティタイプを選択します。
5. 必要に応じて、パスワードを入力します。
6. をタップします。
7. チェックボックスをオンにします。本体が Wi-Fi®ネットワーク名 (SSID) の配信を開始します。このネットワークは最大 8 台のコンピュータ、またはその他の機器に接続できます。
8. Wi-Fi®経由によるデータ接続の共有を中止する場合は、チェックボックスをマーク解除します。

ポータブルホットスポットの名前を変更、またはセキュリティ保護するには

1. でをタップします。
2. > > を検索し、タップします。
3. をタップします。
4. ネットワークのを入力します。
5. セキュリティタイプを選択するには、フィールドをタップします。
6. 必要に応じて、パスワードを入力します。
7. をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Web ブラウザ

Web ブラウザを使用すると、Web ページを表示する、ナビゲートする、ページをブックマークとして追加する、オフライン表示できるようにページを保存するなどの、さまざまな操作が可能です。最大 16 のウィンドウを同時に開いて、簡単に切り替えることができます。モバイルバージョンを表示したくない場合は、Web ページのデスクトップバージョンを使用することもできます。

Web ブラウザを開くには

1 で をタップします。
2 をタップします。

Web を閲覧する

検索とアドレスバー

検索とアドレスバーを使用して、Web を閲覧します。

1 現在の Web ページのダウンロードの進捗状況を表示します

2 検索キーワードを入力して Web ページを検索するか、アドレスを入力して、Web ページを読み込みます

3 現在の Web ページのダウンロードを中止します

ダウンロードが完了した後、Web ページに検索とアドレスバーが表示されないことがあります。画面を下方向にフリックすると、表示されます。

Web ページに移動するには

1 検索とアドレスのテキ入力欄をタップして、キーパッドを起動します。
2 Web アドレスを入力します。
3 をタップします。

Web ページを検索するには

1 検索とアドレスのテキスト入力欄をタップして、キーパッドを起動します。
2 検索キーワードを入力します。
3 をタップします。

Web ブラウザを終了するには

- 閲覧中に を押します。

本体を再起動しても、ブラウザを再度開くと、終了時とまったく同じように表示されます。たとえば、同じ数のウィンドウが開きます。

Web ページにナビゲートする

リンクを選択するには

- Web ページでリンクを選択するには、リンクをタップします。選択したリンクがハイライト表示され、指を離すと Web ページのロードが開始されます。

指を離す前にリンクを誤って選択した場合、指をリンクから遠くにドラッグして、選択解除することができます。

閲覧中に前のページに移動するには

- を押します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Web ページでズームイン/ズームアウトするには

Web ページでズームイン/ズームアウトするには、以下の方法があります。

- Web ページをダブルタップするとズームインし、再びダブルタップするとズームアウトします。
- 2 本の指を画面上に置き、指を開くとズームインし、指を閉じるとズームアウトします。

現在の Web ページをリロードするには

- を押し、次にをタップします。

オフライン表示できるように Web ページを保存するには

1. Web ページをロードしたら、を押します。
2. をタップします。次に、タブが自動的に表示され、保存されたすべての Web ページを参照できます。

メモリーカードを使用できない場合は、Web ページは保存できません。

以前保存した Web ページを表示するには

1. ブラウザが開いているときに、画面を下方向にフリックして検索とアドレスバーを表示します。
2. 検索とアドレスバーの横のをタップします。
3. をタップし、次にをタップします。
4. 表示する Web ページを検索し、選択します。

オフライン Web ページのライブバージョンをロードするには

1. オフライン Web ページを開き、を押します。
2. をタップします。

Web ページのデスクトップバージョンを要求するには

1. Web ページを閲覧し、を押します。
2. をタップします。

ウィンドウで Web ページのデスクトップバージョンを表示することを選択すると、その後同じウィンドウで表示する他のすべての Web ページもデスクトップバージョンで表示されます。もう一度をタップすると、設定が戻ります。

現在の Web ページへのリンクを共有するには

1. 閲覧中にを押します。
2. をタップします。
3. 利用可能な転送方法を選択し、画面に表示される指示に従って操作します。

ブラウザウィンドウを閉じるには

1. ブラウザが開いているときに、画面を下方向にフリックして検索とアドレスバーを表示します。
2. 検索とアドレスバーの横のをタップします。開いているすべてのウィンドウのリストが表示されます。
3. 閉じるウィンドウでをタップするか、ウィンドウを画面の左または右にフリックして閉じます。

ブックマークを管理する

ブックマークがあれば、お気に入りのサイトや頻繁にチェックする Web ページにスピーディにアクセスできます。ブックマークは、本体のブラウザから直接追加できます。コンピュータを使用して、Google アカウントに同期された Google™ Chrome のブックマークと本体のブラウザを同期することもできます。ブラウザを Google™ Chrome と同期するには（61 ページ）を参照してください。

携帯電話事業者によって、ブックマークが本体にプレインストールされている場合もあります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Web ページをブックマーク登録するには

1 Web ページが表示されている間に、を押します。
2 をタップします。
3 必要に応じて、ブックマークを編集します。
4 操作が終了したら、をタップします。

ブックマークを開くには

1 ブラウザが開いているときに、画面を下方向にフリックして検索とアドレスバーを表示します。
2 検索とアドレスバーの横のをタップし、をタップします。Google™ Chrome と同期されているアカウントの名前がすべて表示されます。本体に直接保存したブックマークは、アカウントの下に表示されます。
3 アカウントのブックマークを表示するには、そのアカウントをタップします。アカウントのすべてのブックマークが表示されます。
4 ブックマークを開くには、タップします。

ブックマークを編集するには

1 ブラウザが開いているときに、画面を下方向にフリックして検索とアドレスバーを表示します。
2 検索とアドレスバーの横のをタップし、をタップします。
3 ブックマークを長押しします。
4 表示されたメニューで、をタップします。
5 必要に応じてブックマークを編集します。
6 操作が終了したら、をタップします。

ホーム画面に Web ページのブックマークを追加するには

1 ブラウザが開いているときに、画面を下方向にフリックして検索とアドレスバーを表示します。
2 検索とアドレスバーの横のをタップし、をタップします。
3 に追加するブックマークを長押しします。
4 表示されたメニューで、をタップします。

ブックマークを消去するには

1 ブラウザが開いているときに、画面を下方向にフリックして検索とアドレスバーを表示します。
2 検索とアドレスバーの横のをタップし、をタップします。
3 ブックマークを長押しします。
4 表示されたメニューで、をタップして選択したブックマークを削除します。

以前アクセスした Web ページをブックマーク登録するには

1 ブラウザが開いているときに、画面を下方向にフリックして検索とアドレスバーを表示します。
2 検索とアドレスバーの横のをタップし、をタップします。
3 タブをタップしていずれかの下矢印をタップすると、以前アクセスした Web ページのリストが表示されます。
4 ブックマークとして追加する Web ページの横にあるをタップします。
5 必要に応じて、ブックマークの名前や場所などの詳細情報を編集します。
6 操作が終了したら、をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

文字や画像を管理する

Web ページ内のテキストを検索するには

1 Web ページが表示されている間に、を押します。
2 をタップします。
3 検索テキストを入力します。検索テキストと一致した文字がハイライト表示されます。
4 上下の矢印をタップし、前、または次のハイライト表示されたアイテムにアクセスします。
5 をタップして、検索バーを閉じます。

Web ページからテキストをコピーするには

1 コピーするテキストの一部を、ハイライト表示されるまで長押しします。選択範囲の両端にタブが表示されます。必要に応じてタブをドラッグし、コピーするテキストをすべて選択します。
2 をタップして、その後をタップします。
3 E メール、テキストメッセージ、マルチメディアメッセージにテキストを貼り付けるには、対応するアプリケーションでテキストフィールドを長押しして表示されるメニューのをタップします。

! コピーするテキストが他の Web ページへのリンクの一部である場合、続行する前に、表示されるメニューでをタップする必要があります。

Web ページから画像を保存するには

1 アクティブな Web ページで、メニューが表示されるまで画像を長押しします。
2 をタップします。

! メモリーカードを使用できない場合は、画像は保存できません。

マルチウィンドウ

お使いのブラウザは、同時に最大 16 種類のウィンドウで起動することができます。たとえば、1 つのウィンドウでウェブメールにログインし、別のウィンドウでその日のニュースを読むことができます。簡単に 1 つのウィンドウから別のウィンドウに切り替えることができます。よりプライバシーを保護して Web を閲覧する場合、匿名タブを使用すると、接続中に個人情報や Cookie が保存されないウィンドウを開くことができます。

新しいブラウザウィンドウを開くには

1 ブラウザが開いているときに、画面を下方向にフリックして検索とアドレスバーを表示します。
2 検索とアドレスバーの横のをタップし、をタップします。

匿名ウィンドウを開くには

1 ブラウザが開いているときに、画面を下方向にフリックして検索とアドレスバーを表示します。
2 検索とアドレスバーの横のをタップします。
3 を押し、次にをタップします。

新しいブラウザウィンドウでリンクを開くには

1 メニューが表示されるまでリンクを長押しします。.
2 をタップします。

ブラウザウィンドウを切り替えるには

1 ブラウザが開いているときに、画面を下方向にフリックして検索とアドレスバーを表示します。
2 検索とアドレスバーの横のをタップします。
3 上下にスクロールして、開いている全ウィンドウのリストを閲覧します。
4 切り替えたいウィンドウをタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Web からダウンロードする

本体のブラウザで Web を閲覧する場合、アプリケーションやコンテンツをダウンロードすることができます。好きなファイルやダウンロード先のリンクをタッチすれば、自動的にダウンロードが開始されます。

ダウンロードしたファイルを表示するには

1 事前にダウンロード (カードに) したファイルを表示する前に、必ず、メモリーカードを本体に挿入してください。
2 でをタップします。
3 を検索し、タップします。

進行中のダウンロードを中止するには

1 本体がファイルのダウンロードを開始したら、ステータスバーを下向きにドラッグし、ダウンロード中のファイルをタップします。
2 中止するダウンロード中のファイルの隣にあるチェックボックスをオンにします。
3 をタップします。

ブラウザ設定

ブラウザ設定を変更し、ブラウザの表示をカスタマイズできます。たとえば、表示される文字の大きさを変更したり、アクセスした Web サイトにリンクされたキャッシュ、Cookie、ブラウザ履歴、他のデータなどを消去したりすることができます。

ブラウザ設定を変更するには

1 ブラウザを開き、を押します。
2 をタップします。

Web ページのテキストサイズを変更するには

1 ブラウザを開き、を押します。
2 > をタップします。
3 必要に応じてテキストサイズ設定を調整します。

本体からキャッシュメモリーを消去するには

1 ブラウザを開き、を押します。
2 > をタップします。
3 をタップして、次にをタップして確認します。

ブラウザの Cookie を消去するには

1 ブラウザを開き、を押します。
2 > をタップします。
3 をタップして、次にをタップして確認します。

ブラウザ履歴を消去するには

1 ブラウザを開き、を押します。
2 > をタップします。
3 をタップして、次にをタップして確認します。

Web ページを自動調整する

ブラウザには、大量のテキストと画像が含まれたニュースなど、容量の大きな Web ページを読みやすくする自動調整オプションがあります。自動調整オプションを有効に設定すると、指を開いてズームインして、画面をダブルタップすると、画像やテキストが自動的に調整されます。自動調整オプションを無効にすると、全文を読むには横方向にスクロールする必要があります。

Web ページを自動調整するには

1 ブラウザを開き、を押します。
2 > > をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

テキストを自動入力する

自動入力では、名前や住所などのデータを Web フォームに自動的に入力できるため、同じ情報を他の Web ページで繰り返し入力する必要はありません。

自動入力用のテキストを作成するには

1 ブラウザを開き、を押します。
2 > をタップします。
3 まだ選択されていない場合は、チェックボックスをオンにします。
4 をタップし、Web フォームへの自動入力に使用するテキスト (名前や住所など) を入力します。
5 操作が終了したら、をタップします。

プラグイン設定

Web ページでのプラグインの機能を調整できます。たとえば、Web ページを表示したときに、プラグインの視覚効果が最適になるように調整したり、閲覧速度を上げるため、プラグインをオンデマンドでのみ実行するようにブラウザを設定したり、プラグインを完全に無効にしたりすることができます。

プラグインをオンデマンドで有効にするには

1 ブラウザを開き、を押します。
2 > > をタップします。
3 チェックボックスをオンにします。

場合によっては、設定を有効にするためにブラウザを再起動する必要があります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ミュージック

ミュージックプレーヤーを最大限に活用しましょう。コンピューターからメモリーカードに転送した、またはオンラインストアから購入してダウンロードした音楽、オーディオブック、ポッドキャストを鑑賞したり、整理したりすることができます。

Media Go™アプリを使用すれば、ミュージックプレーヤーでコンテンツが簡単に利用できます。Media Go™により、コンピューターと本体の間で音楽コンテンツを転送することができます。詳細については、 本体をコンピューターに接続する（97 ページ）を参照してください。

メディア ファイルをメモリー カードにコピーする

お気に入りのメディア コンテンツをコンピューターから本体にコピーして、本体のエンターテインメント機能をフル活用しましょう。音楽、写真、ビデオなどのファイルを簡単に転送できます。USB ケーブルで本体をコンピューターに接続し、以下のいずれかの方法を使用します。

- Windows Explorer などのファイル マネージャ アプリケーションを使用する。USB ケーブルを使用して本体とコンピューターの間でコンテンツを転送するには（97 ページ）を参照してください。
- Media Go™ コンピューター アプリケーションを使用する。Media Go™（98 ページ）を参照してください。

本体の接続とファイルの転送に関する全般情報は、本体をコンピューターに接続する（97 ページ）を参照してください。

ミュージックプレーヤーを使用する

オーディオコンテンツを再生するには

1 画面で >をタップして、ミュージックプレーヤーを開きます。が表示されていない場合は、をタップし、次にを検索し、タップします。
2 をタップして、ミュージックライブラリを開きます。
3 をタップすると、アーティスト名ごとにオーディオを閲覧することができます。をタップすると、オーディオがアルバム別に表示されます。をタップすると、オーディオがプレイリスト別に表示されます。をタップすると、トラックごとにオーディオが表示されます。
4 トラックを閲覧するには、上下にスクロールします。
5 トラックをタップして、再生します。

ミュージックプレーヤーの概要

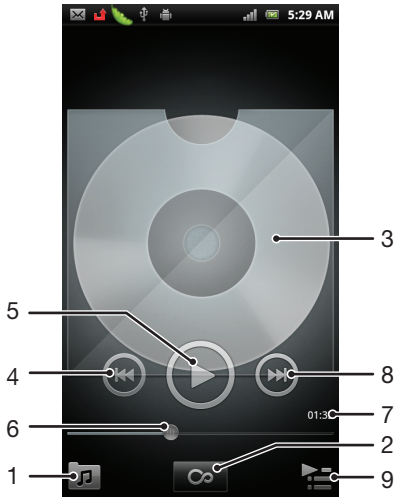

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

1	メモリーカードの音楽を閲覧する
2	Infinite ボタンをタップすると、関連する情報をオンライン検索します。
3	カバーアート (入手できる場合)
4	現在の再生キューで前のトラックに戻る、または巻き戻します
5	再生/一時停止ボタン
6	進捗インジケータ - ドラッグまたはタップすると、早送りまたは巻き戻しします
7	現在のトラックの経過時間
8	現在の再生キューで次のトラックに戻る、または早送りします
9	現在の再生キューを表示します

トラックを変更するには

- ミュージックプレーヤーで または をタップします。

トラックを一時停止するには

- ミュージックプレーヤーで をタップします。

音楽を早送りし、巻き戻すには

- ミュージックプレーヤーの または を長押しします。

進捗インジケータマーカーを左右にドラッグする方法もあります。

オーディオの音量を調整するには

- ミュージックプレーヤーでトラックを再生中に、音量キーを押します。

イコライザーでサウンドを向上するには

1. ミュージックプレーヤーを開き、 を押します。
2. をタップします。
3. 音楽のスタイルを選択します。

現在の再生キューを表示するには

- ミュージックプレーヤーで をタップします。

ミュージックプレーヤーを最小化するには

- ミュージックプレーヤーで曲を再生中に、 を押すと前の画面に戻り、 を押すとに移動します。ミュージックプレーヤーはバックグラウンドで再生を続けます。

バックグラウンドで再生中のミュージックプレーヤーに戻るには

1. ステータスバーを下向きにドラッグし、通知パネルを開きます。
2. トラックタイトルをタップすると、ミュージックプレーヤーが開きます。

を長押しし、 をタップすると、ミュージックプレーヤーに戻ります。

トラックを消去するには

1. ミュージックプレーヤーライブラリを開き、消去したいトラックを閲覧します。
2. トラックのタイトルを長押しし、をタップします。

この方法で、アルバムも消去することができます。

複数のトラックを同時に消去するには

1. ミュージックプレーヤーで をタップします。
2. を押します。
3. をタップします。
4. 消去したい複数のトラックを選択します。
5. をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

トラックを共有するには

1 ミュージックプレーヤーのライブラリでトラックを閲覧して、トラックのタイトルを長押しします。
2 をタップします。
3 利用可能な転送方法を選択し、画面に表示される指示に従って操作します。

この方法で、アルバムやプレイリストも共有することができます。

著作権保護されたアイテムはコピーや送信、転送ができない場合があります。

複数のトラックを同時に共有するには

1 ミュージックプレーヤーのライブラリでトラックを閲覧中、を押します。
2 をタップします。
3 共有したい複数のトラックをタップします。
4 をタップします。
5 利用可能な転送方法を選択し、画面に表示される指示に従って操作します。

著作権保護されたアイテムはコピーや送信、転送ができない場合があります。

Facebook™でトラックを推薦するには

1 ミュージックプレーヤーでトラックを再生中、アルバムアートをタップします。
2 をタップすると、に「いいね！」が表示されます。コメントフィールドにコメントを追加することもできます。
3 をタップすると、トラックがに送信されます。トラックが正常に受信されると、から確認メッセージが届きます。

トラックについて「いいね！」をチェックすると、画面にが表示されます。

ミュージックプレーヤーウィジェット

ミュージックプレーヤーウィジェットは、からミュージックプレーヤーに直接アクセスするためのミニチュアアプリケーションです。このウィジェットは、使用する前にに追加する必要があります。

ホーム画面にミュージックプレーヤーウィジェットを追加するには

1 でを押します。
2 > をタップします。
3 をタップします。

関連するオーディオ コンテンツを検索する

ミュージックプレーヤーでは、Infinite ボタン をタップすると、視聴中のアーティストに関連するオーディオコンテンツを検索することができます。

ミュージックプレーヤーを閲覧しているときは、特定のアーティストに関連するオーディオコンテンツを検索することもできます。ミュージックプレーヤーは、以下の種類の結果を検索して一覧表示します。

- YouTube™のミュージックビデオ
- Wikipedia のアーティスト情報
- Google の歌詞情報
- YouTube™のカラオケビデオ
- Web での拡張検索

音楽をランダムに再生する

プレイリストのトラックをランダムに再生することができます。作成したオリジナルのプレイリスト、アルバムにも対応します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ランダムでトラックを再生するには

1 ミュージックプレーヤーで をタップします。
2 をタップして、アルバムまでナビゲートするか、 をタップして、プレイリストを閲覧します。
3 名前をタップすると、アルバムまたはプレイリストが開きます。
4 をタップします。

をタップして、リストの全トラックをシャッフルすることもできます。

プレイリスト

ミュージックプレーヤーライブラリのプレイリストタブ には、ミュージックプレーヤーによりが自動的に作成されます。また、オーディオライブラリの各アーティストについて最も再生回数の多い曲を集めたプレイリスト (と呼ばれる) も作成されます。これらとは別に、メモリーカードの音楽から独自のプレイリストを作成することができます。

また、コンピュータに Media Go™ アプリケーションがインストールされている場合、コンピュータからメモリーカードにプレイリストをコピーすることができます。USB ケーブルを使用して本体をコンピュータに接続してマウントすると、コンピュータの Media Go™ アプリケーションにメモリーカードが表示されます。詳細については、本体をコンピューターに接続する (97 ページ) を参照してください。

スマートプレイリストを再生するには

1 ミュージックプレーヤーで をタップします。
2 をタップします。
3 でプレイリストをタップします。
4 トラックをタップして、再生します。

アーティストの最も再生回数の多い曲を再生するには

1 ミュージックプレーヤーで をタップします。
2 をタップし、次にアーティストをタップします。
3 をタップします。アーティストにつき最大 10 曲のトラックが表示されます。
4 トラックをタップして、再生します。

オリジナルのプレイリストを作成するには

1 ミュージックプレーヤーで をタップします。
2 アーティスト、アルバム、またはトラックをプレイリストに追加するには、アーティスト名、またはアルバムのタイトルやトラックを長押しして、メニューを開きます。
3 > をタップします。
4 プレイリストの名前を入力し、 > をタップします。これでプレイリストが作成され、アーティスト、アルバム、またはトラックが追加されます。ミュージックプレーヤーライブラリで をタップすると、プレイリストが表示されます。

トラックをプレイリストに追加するには

1 ミュージックプレーヤーのライブラリを閲覧して、追加したいアーティスト名、またはアルバムやトラックのタイトルを長押しします。
2 をタップします。
3 アーティスト、アルバム、トラックを追加したいプレイリスト名をタップします。アーティスト、アルバム、トラックがプレイリストに追加されます。

オリジナルのプレイリストを再生するには

1 ミュージックプレーヤーで をタップします。
2 をタップします。
3 でプレイリストをタップします。
4 トラックをタップして、再生します。

プレイリストからトラックをするには

1 プレイリストで消去したいトラックのタイトルを長押しします。
2 をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

プレイリストを消去するには

1 ミュージックプレーヤーでをタップし、次にを選択します。
2 消去するプレイリストを長押しします。
3 をタップします。
4 もう一度、をタップして確認します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

TrackID テクノロジーを使用して音楽を特定する

TrackID™音楽認識サービスを使用して、日常生活の中で聞いた音楽トラックを特定することができます。短い曲のサンプルさえ録音すれば、アーティスト、タイトル、アルバム情報が数秒で表示されます。TrackID™によって特定されるトラックを購入し、TrackID チャートを表示して、世界中の TrackID ユーザーが何を検索しているかを知ることができます。結果をベストにするには、TrackID™テクノロジーを静かな環境で使用してください。アプリの使用で問題がある場合は、インターネットベースのサービスを使用できない（114 ページ）を参照してください。

TrackID™アプリおよび TrackID™サービスは、国/地域、または全エリアのネットワークおよび/またはサービスプロバイダーによっては、サポートされていない場合もあります。

TrackID™アプリを開くには

1 で をタップします。
2 をタップします。

TrackID™ウィジェットを使用して、アプリを開くこともできます。

TrackID™を使用してトラック情報を検索するには

1 アプリが開いている場合、本体を音楽ソースに向かって持ちます。
2 をタップします。トラックが TrackID™サービスによって認識されると、結果が画面に表示されます。

の開始画面に戻るには、を押します。

TrackID™チャートを表示するには

1 アプリを開いて、タブをタップします。チャートを初めて表示すると、お客様の地域に合わせて設定されています。
2 他の地域で最も多い検索のチャートを表示するには、 > .
3 国または地域を選択します。

TrackID™機能の結果を使用する

TrackID™アプリでトラックが認識されると、トラック情報が表示されます。トラックを購入したり、E メールまたは SMS を使用して共有することができます。トラックのアーティストに関する詳細な情報を入手することもできます。

TrackID™テクノロジーを使用してトラックを購入するには

1 アプリケーションを開いて、トラックタイトルをタップします。
2 トラック情報画面でをタップします。
3 本体に表示される指示に従って、購入を完了します。

トラック購入機能は、国/地域、または全エリアの携帯電話事業者/サービスプロバイダーによっては、サポートされていない場合もあります。

E メールまたは SMS を使用してトラックを共有する

1 アプリケーションを開いて、トラックタイトルをタップします。
2 共有方法を選択します。
3 本体に表示される指示に従って、手順を完了します。

トラックのアーティスト情報を表示するには

1 アプリケーションを開いて、トラックタイトルをタップします。
2 をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

トラック履歴からトラックを消去するには

1 アプリが開いているときは、をタップします。
2 トラックのタイトルをタップし、次にをタップします。
3 をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

FM ラジオを使用する

本体の FM ラジオは通常の FM ラジオのように機能します。たとえば、FM ラジオ局を検索して、聞き、お気に入りとして保存することができます。ラジオを使用する前に、有線ヘッドセットまたはヘッドフォンを本体に接続する必要があります。これはヘッドセットまたはヘッドフォンがアンテナの役割をするためです。これらのデバイスのいずれかが接続されたら、必要に応じてラジオのサウンドを本体のスピーカーに切り替えることができます。

FM ラジオを開くと、視聴できるチャンネルが自動的に表示されます。チャンネルに RDS 情報があれば、チャンネルの視聴を始めて数秒後に表示されます。

FM ラジオを起動するには

1 ヘッドセットまたはヘッドフォンを本体に接続します。
2 で、 をタップします。
3 を検索し、タップします。周波数バンドをスクロールすると、利用可能なチャンネルが表示されます。

FM ラジオを起動すると、視聴できるチャンネルが自動的に表示されます。チャンネルに RDS 情報があれば、チャンネルの視聴を始めて数秒後に表示されます。

FM ラジオの概要

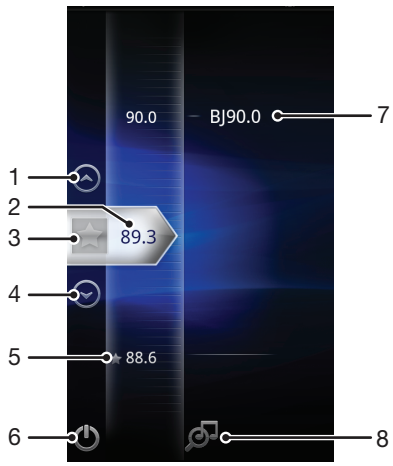

1	前のお気に入りに移動する (お気に入りが保存されている場合)
2	チューニング周波数
3	お気に入りのチャンネルを保存またはするには
4	次のお気に入りに移動する (お気に入りが保存されている場合)
5	保存したお気に入りのチャンネル
6	ラジオの On/Off キー
7	RDS (Radio Data System) 情報 - 一部の国や地域では利用できません
8	TrackID™アプリを開く

ラジオチャンネルを切り替える

以下の方法で、ラジオチャンネルを周波数に沿って切り替えることができます :

- 上下にフリックする。
- ドラッグする。
- チャンネル、または使用できる場合は、RDS 情報 (局の ID) をタップする。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

お気に入りのラジオチャンネルを使用する

視聴する回数の多いラジオチャンネルをお気に入りとして保存することができます。お気に入りを使用すれば、ラジオチャンネルにすぐに戻ることができます。

チャンネルをお気に入りとして保存するには

1 ラジオが開いている場合、お気に入りに保存したいチャンネルまでナビゲートします。
2 をタップします。

お気に入りのチャンネルをするには

1 ラジオが開いている場合、お気に入りからしたいチャンネルまでナビゲートします。
2 をタップします。

お気に入りチャンネルを切り替えるには

- ラジオを開き、または をタップします。

! お気に入りを切り替えるには、少なくとも 2 つのチャンネルをお気に入りとして保存する必要があります。

ラジオチャンネルを新しく検索する

新しい場所に移動したり、現在地の受信状態が良くなったら、ラジオチャンネルを新たに検索することができます。

! 新たに検索しても、保存済みのお気に入りチャンネルはされません。

ラジオチャンネルを新しく検索するには

1 ラジオを起動中に、 をタップします。
2 をタップします。周波数バンド全体を検索し、利用可能なチャンネルをすべて表示します。

スピーカーとハンズフリーを切り替える

ポータブルのハンズフリーやヘッドフォン、あるいは本体のスピーカーのいずれで聞くかを選択します。

スピーカーとハンズフリーを切り替えるには

1 ラジオが開いている間に、 を押します。
2 をタップします。
3 ポータブルのハンズフリーやヘッドフォンでサウンドを聞くには、 を押し、 をタップします。

TrackID™ を使用してラジオ トラックを特定する

テクノロジーを使用すると、本体の FM ラジオで流れている音楽トラックを特定することができます。

TrackID™ を使用して FM ラジオの曲を特定するには

1 本体の FM ラジオで曲を再生中、 をタップします。
2 TrackID™ アプリが曲をサンプリングする間、進捗インジケータが表示されます。正常に完了すると、トラックの結果、または可能性のあるトラックのリストが表示されます。
3 を押すと、FM ラジオに戻ります。

! TrackID™ アプリおよび TrackID™ サービスは、国/地域、または全エリアのネットワークおよび/またはサービスプロバイダーによっては、サポートされていない場合もあります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

写真の撮影とビデオの録画

本体のカメラで写真を撮影したり、ビデオを録画することができます。カメラを水平、または垂直方向に固定することができます。撮影した写真とビデオは、自動的にメモリー カードに保存されます。友人と写真やビデオを共有したり、Web サービスに写真やビデオをアップロードすることができます。

カメラコントロールの概要

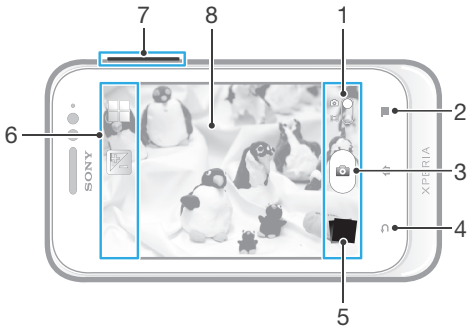

1	スチールカメラとムービーを切り替えます
2	すべての設定を表示します
3	写真を撮影するか、ビデオ クリップを録画します
4	手順を戻るか、カメラを終了します
5	写真とビデオを表示します
6	カメラの設定アイコン
7	ズームイン/ズームアウトします
8	メインカメラ画面

カメラを開くには

- ホーム画面でをタップし、をタップします。

カメラを閉じるには

- カメラ画面でを押します。

オンスクリーンボタンをタップして写真を撮影するには

1. カメラを起動します。
2. スチールカメラが選択されていない場合、をにドラッグします。
3. 設定をすべて表示するには、を押します。
4. 選択済みではない場合は、をタップして、を選択します。
5. カメラを被写体に向けます。
6. オンスクリーンボタンをタップします。指を離すとすぐに写真が撮影されます。

ズーム機能を使用するには

- カメラを起動し、ボリュームキーの上下を押すと、ズームイン/ズームアウトします。

! 画像の解像度によっては、ズームが使用できない場合があります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

写真とビデオを表示するには

1 カメラを開き、画面下部のサムネイル画像をタップし、写真またはビデオを開きます。
2 左右にフリックして、写真とビデオを表示します。ビデオには、がついています。

ステップ 1 で、サムネイル画像を右から左にフリックして、表示したい画像を選択することもできます。

写真を消去するには

1 消去する写真を開きます。
2 を押し、次にをタップします。

写真に地理的な位置情報を追加する

ジオタグをオンにすると、撮影時に地理的な位置情報を追加することができます。地理的な位置情報は、ワイヤレスネットワーク（モバイルまたは Wi-Fi®ネットワーク）または GPS 機能で測位します。

ジオタグ（位置情報）がオンで、地理的な位置情報が測位できないときは、カメラ画面にが表示されます。地理的な位置情報が測位できるとが表示され、撮影した写真にはジオタグ（位置情報）が付けられます。ジオタグがオフのときはアイコンは表示されません。

ジオタグを ON にするには

1 カメラを有効にします。
2 スチールカメラが選択されていない場合、をにドラッグします。
3 を押し、次に > をタップします。
4 をタップし、GPS および/またはワイヤレスネットワークを有効にすることに同意します。
5 で選択するオプションをチェックします。
6 設定を確認した後に、を押してカメラ画面に戻ります。
7 がカメラ画面に表示されている場合は、位置情報を使用でき、写真にジオタグを付けることができます。表示されていない場合は、GPS または無線ネットワーク接続をチェックしてください。

カメラ設定を使用する

スチールカメラ設定を調整するには

1 カメラを起動します。
2 スチールカメラが選択されていない場合、をにドラッグします。
3 画面左側の設定アイコンの 1 つをタップします。
4 設定をすべて表示するには、を押します。
5 調整する設定を選択し、必要に応じて編集します。

スチールカメラの設定パネルをカスタマイズするには

1 カメラを開き、を押してすべての設定を表示します。
2 移動する設定を長押しして、希望する位置までドラッグします。

設定パネルの外まで設定をドラッグすると、変更がキャンセルされます。

スチールカメラ設定の概要

シーン機能

シーン機能を使用すると、シーンのカテゴリに合わせてカメラの設定を瞬時に変更することができます。選択したシーンに最適な設定を自動的に判断し、最高の写真を撮影するチャンスを作ります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

シーン機能はオフで、手動で写真を撮影できます。

夜、または光量が少ない環境で写真を撮る場合に使用します。露出時間が長くなるので、カメラを構えたまま静止するか、安定した面に設置して撮影する必要があります。

光量の多い環境で露出不足を防ぐ場合に使用します。

動きの速い被写体の写真撮影に使用します。露出時間が短く、ブレを最小限に抑えることができます。

露出値

撮影する写真の光量を決定します。数値を高くすると、光量が増えます。

計測

キャプチャする画像に当たる光量を計測し、バランスのとれた露出を自動的に判断する機能です。

画像の中心に露出を合わせます。

画像全体に当たる光量をベースにした露出を計算します。

キャプチャする画像の一部で露出を調整します。

ホワイトバランス

ホワイトバランス設定は、照明条件に合わせてカラーバランスを調整します。

照明条件に応じて、自動的にカラーバランスが調整されます。

電球の下など明るい照明条件の場合、カラーバランスを調整します。

蛍光灯でのカラーバランスを調整します。

天気の良い屋外でのカラーバランスを調整します。

曇りの日のカラーバランスを調整します。

セルフタイマー

セルフタイマーを使うと、本体を持たずに写真を撮影できます。セルフポートレイトや全員の集合写真を撮りたい場合、この機能を使います。写真を撮る際の手ブレをなくしたい場合もセルフタイマーが便利です。

カメラ画面をタップしてから写真が撮影されるまでのディレイを 10 秒に設定します。

カメラ画面をタップしてから写真が撮影されるまでのディレイを 2 秒に設定します。

カメラ画面をタップすると、すぐに写真が撮影されます。

ジオタグ

撮影場所に関する詳細情報を写真にタグ付けします。

ジオタグをオンにすると、撮影時の地理的な位置 (位置情報) を追加することができます。ジオタグを使用するには、メニューで位置情報機能をオンにします。
位置情報サービスを使用して現在地を確認する (100 ページ) を参照してください。

ジオタグを写真に追加するには、撮影前に位置を確認しておく必要があります。カメラ画面に が表示されると、位置が特定されます。現在地の検索中は、 が表示されます。

ジオタグをオフにすると、撮影時に現在地が表示されません。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

キャプチャ方法

写真を撮影する方法を選択します。

カメラ画面のオンスクリーンボタンをタップして、写真を撮影します。指を離すとすぐに写真が撮影されます。

カメラ画面を指でタッチして、ピントを合わせるエリアを指定します。指を離すとすぐに写真が撮影されます。この方法は、フォーカスモードをタッチフォーカスに設定した場合のみ適用されます。

カメラを使いこなすヒント

三分割構図
被写体はフレームの真ん中に配置しないようにしましょう。三分割構図にする（被写体を３分の１の位置に配置する）と良い写真が撮れます。

カメラをしっかり持つ
カメラをしっかり持つことによって、手ブレを防ぎます。屋内であれば壁や柱、屋外であれば木などに寄りかかることによって、手を安定させましょう。

被写体に近づく
被写体にできる限り近づくことにより、カメラ画面ビューに被写体をきちんとおさめることができます。

バリエーションのある撮り方
アングルを変えたり、被写体に近づいたり、撮り方にバリエーションをつけましょう。縦の写真を撮ったら、次はポジションを変えてみましょう。

無地の背景を使用する
無地の背景を使うと、被写体が引き立ちます。

レンズをいつも清潔にする
携帯電話はあらゆる天候や場所で使用され、ポケットやバッグで持ち運びされます。これによって、カメラレンズが汚れたり、指紋がつくことが増えます。やわらかい清潔な布を使って、レンズの汚れを落としてください。

ムービーを使用する

画面をタップしてビデオを録画するには

1 カメラを起動します。
2 ムービーが選択されていない場合、●を🎞にドラッグします。
3 設定をすべて表示するには、☰を押します。
4 > をまだ選択していない場合はタップします。
5 カメラ画面をタップすると、録画が開始されます。
6 録画を停止するには、カメラ画面をタップします。

結果をベストにするには、ビデオを横表示方向に撮影します。

オンスクリーンボタンをタップしてビデオを録画するには

1 カメラを起動します。
2 ムービーが選択されていない場合、●を🎞にドラッグします。
3 設定をすべて表示するには、☰を押します。
4 をタップし、をまだ選択していない場合は選択します。
5 カメラを被写体に向けます。
6 をタップして、録画を開始します。
7 をタップすると、録画が停止されます。

結果をベストにするには、ビデオを横表示方向に撮影します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

録画したビデオを再生するには

1 カメラを起動します。
2 ムービーが選択されていない場合、●を🎞にドラッグします。
3 画面の下部でサムネイルをタップします。
4 左または右にフリックすると、すべての写真とビデオを閲覧できます。ビデオには、▶がついています。
5 ▶をタップして、ビデオを再生します。
6 ビデオの再生を停止するには、■または↩をタップします。

💡 サムネイルを右から左にフリックして、再生するファイルを見つけることもできます。

録画したビデオを消去するには

1 消去するビデオを閲覧します。
2 ☰を押し、次に🗑をタップします。

ムービー設定を使用する

ビデオカメラ設定を調整するには

1 カメラを起動します。
2 ムービーが選択されていない場合、●を🎞にドラッグします。
3 画面左側の設定アイコンの 1 つをタップします。
4 設定をすべて表示するには、☰を押します。
5 調整する設定を選択し、変更します。

ビデオカメラの設定パネルをカスタマイズするには

1 ビデオカメラを開き、☰を押してすべての設定を表示します。
2 移動する設定を長押しして、希望する位置までドラッグします。

💡 設定パネルの外まで設定をドラッグすると、変更がキャンセルされます。

ムービー設定の概要

シーン機能

シーン機能を使用すると、シーンのカテゴリに合わせてカメラの設定を瞬時に変更することができます。選択したシーンに最適な設定を自動的に判断し、最高のビデオを録画するチャンスを作ります。

シーン機能は OFF で、手動でビデオを撮影できます。

オンにすると、光の感度が向上します。光量が少ない環境で使用します。動きの速い被写体を録画したビデオはぼやけることがあります。カメラを構えて手をしっかり制止させるか、支えを使用します。照明条件が良い場合は、夜間モードを OFF にすると、ビデオの画質が向上します。

光量の多い環境で露出不足を防ぐ場合に使用します。

動きの速い被写体のビデオ録画に使用します。露出時間が短く、ブレを最小限に抑えることができます。

露出値

この設定では、録画する画像の光量を調節します。数値を高くすると、光量が増えます。

計測

キャプチャする画像に当たる光量を計測し、バランスのとれた露出を自動的に判断する機能です。

画像の中心に露出を合わせます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

画像全体に当たる光量をベースにした露出を計算します。

キャプチャする画像の一部で露出を調整します。

ホワイトバランス

ホワイトバランス設定は、照明条件に合わせて色合いを調整します。

照明条件に応じて、自動的に色合いを調整します。

電球の下など、明るい照明条件に合わせて色合いを調整します。

蛍光灯での色合いを調整します。

天気の良い屋外での色合いを調整します。

曇りの日の色合いを調整します。

セルフタイマー

セルフタイマーを使うと、本体を持たずにビデオを録画できます。全員を入れたグループビデオを撮りたい場合、この機能を使います。ビデオ録画時の手ブレをなくしたい場合もセルフタイマーが便利です。

カメラ画面をタップしてからビデオの録画が開始されるまでのディレイを 10 秒に設定します。

カメラ画面をタップしてからビデオの録画が開始されるまでのディレイを 2 秒に設定します。

カメラ画面をタップするとすぐにビデオの録画が開始されます。

キャプチャ方法

ビデオの録画に使用する方法を選択します。

カメラ画面のオンスクリーンボタンを使用してビデオを録画します。

カメラ画面を指でタッチして、ピントを合わせる工リアを指定します。

マイク

ビデオ録画時に、周囲の音を録音するかどうかを選択します。

シャッター音

ビデオの録画時のシャッター音をオン、またはオフにします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ギャラリーの写真とビデオを表示する

ギャラリーを使用して、本体のカメラで撮影した写真を表示したり、ビデオを再生することができます。または、メモリーカードにダウンロードしたり、コピーしたコンテンツを表示することができます。ギャラリーでは、Picasa™ Web アルバム、Facebook™などのオンラインサービスにアップロードした写真やビデオを表示することもできます。
Bluetooth™ワイヤレステクノロジー、E メール、メッセージを使用して、ギャラリーのお気に入りの写真やビデオを友人と共有することもできます。基本的な編集作業を行い、写真を壁紙や連絡先の画像として設定することもできます。 詳細については、本体をコンピューターに接続する (97 ページ) を参照してください。

ギャラリーを開き、アルバムを表示するには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。メモリーカードに保存されている写真とビデオ (カメラで撮影したり、Web などからダウンロードしたものを含む) がアルバムに表示されます。

本体を横向きにしても画面の方向が自動的に変わらない場合は、チェックボックス (>) をマークしてください。

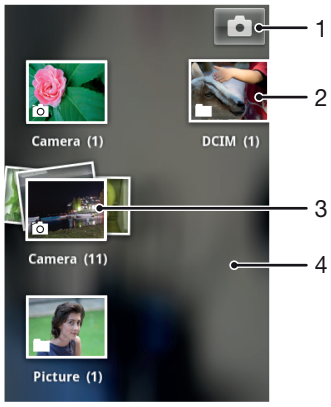

1	タップすると、カメラが開きます
2	カメラで撮影した写真とビデオのアルバム
3	2 本指でタッチし、指を広げると、スタックを表示します
4	画面を右または左にフリックすると、他のアルバムが表示されます

アルバムを操作する

アルバム内で写真とビデオを並び替えたり、アルバム間でコンテンツを移動したりすることができます。ギャラリーアルバムから Picasa™や Facebook™などのオンラインサービスにコンテンツをアップロードすることができ、ギャラリーでそれらのオンラインサービスのコンテンツを表示することもできます。

ギャラリーのアルバムを開くには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。
3 表示するアルバムをタップします。アルバムが開き、写真とビデオが時系列でグリッド表示されます。アルバムの名前は画面の上部に表示されます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

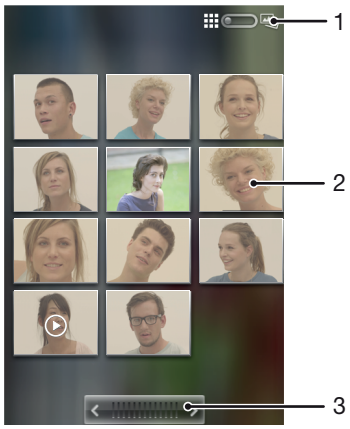

1	タップすると、グリッド表示からスタック表示に切り替わります
2	表示する写真またはビデオをタップします
3	矢印をタップすると、1 画面分スクロールします左または右にドラッグすると、高速でスクロールします

ギャラリーの写真とビデオを表示するには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 アルバムをタップします。写真とビデオは時系列でグリッド表示されます。ビデオのファイルはで特定できます。
4 表示する写真またはビデオをタップします。
5 左にフリックすると、次の写真またはビデオが表示されます。右にフリックすると、前の写真またはビデオが表示されます。

本体を横向きにしても画面の方向が自動的に変わらない場合は、チェックボックス (>) をマークしてください。

オンラインサービスの写真をギャラリーに表示するには

1 Facebook™など、関連するオンラインサービスにサインインしていることを確認してください。
2 でをタップします。
3 を検索し、タップします。
4 など、関連するオンラインサービスのアイコンが表示されたアルバムをタップします。
5 写真を表示するには、タップします。
6 写真ビューアで左にフリックすると、次の写真またはビデオが表示されます。右にフリックすると、前の写真またはビデオが表示されます。

ギャラリーでのアルバムコンテンツの表示方法を変更するには

1 ギャラリーでアルバムを表示しているとき、アルバムの表示切り替えスイッチを右側にドラッグすると、アルバムのコンテンツはスタック表示されます。
2 アルバムの表示切り替えスイッチを左側にドラッグすると、アルバムのコンテンツは時系列でグリッド表示されます。

ギャラリーでコンテンツのバッチを操作する

アルバムの複数の写真またはビデオを選択し、それらをバッチで操作できます。たとえば、アルバムから友人にいくつかの写真を送信できます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ギャラリーの写真またはビデオを一括処理するには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 処理するコンテンツを含むアルバムを開きます。
4 選択モードを有効にするには、処理するアイテムの 1 つを長押しします。
5 処理するアイテムをマークまたはマーク解除します。
6 を押し、ツールバーのツールを使用して、選択したアイテムを処理します。

ギャラリーのアルバムを共有するには

! アルバムを共有する場合、アルバムの写真が完全に送信されるまでは、オリジナルのアルバムを消去しないでください。

1 メインギャラリー画面で、操作するアルバムを長押しします。選択モードがオンになります。
2 共有するアルバムをチェックし、を押します。
3 をタップします。
4 メニューが開いたら、選択したアルバムを共有する際に使用するアプリケーションをタップします。

ギャラリーのアルバムを消去するには

1 メインのギャラリー画面で、処理するアルバムを長押しします。選択モードが有効になります。
2 消去するアルバムを確認し、を押します。
3 をタップします。開いたダイアログで、をもう一度タップします。

ギャラリーの写真を操作する

ギャラリーの写真を編集し、再整理できます。たとえば、写真をトリミングし、連絡先ピクチャおよび壁紙として使用できます。

写真をズーム表示するには

- 写真を表示しているときに、画面をダブルタップするとズームインします。もう一度ダブルタップするとズームアウトします。
- 写真を表示しているときに、2 本の指を開くと写真をズームインし、指を閉じるとズームアウトします。

写真のスライドショーを再生するには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 アルバムをタップして開き、次に写真をタップしてを押します。
4 画面下部にあるツールバーでをタップします。
5 写真をタップすると、スライドショーが終了します。

写真を回転するには

1 写真が表示されている間に、を押します。
2 をタップし、次にまたはを選択します。写真は新しい向きで保存されます。

写真を連絡先の画像として使用するには

1 写真ビューアーが表示されている間に、を押します。
2 画面下部にあるツールバーで > をタップします。
3 写真と関連づけたい連絡先を選択します。
4 必要に応じて、写真をトリミングします。
5 をタップします。

写真を壁紙として使用するには

1 写真ビューアが表示されている間に、を押します。
2 画面下部にあるツールバーで > をタップします。
3 必要に応じて、写真をトリミングします。
4 をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

写真をトリミングするには

1 写真ビューアが表示されている間に、を押します。
2 ツールバーで、 > をタップします。
3 トリミングフレームを調整するには、トリミングフレームの端を長押しします。トリミング矢印が表示されたら、内側か外側にドラッグしてフレームのサイズを変更します。
4 トリミングフレームのすべての辺を同時に変更するには、4 つの角をのいずれかを長押しして矢印を表示し、その角をドラッグします。
5 トリミングフレームを写真の別のエリアに移動させるには、フレームの中を長押しし、目的の位置までドラッグします。
6 トリミングした写真のコピーを保存するには、をタップします。トリミングしていない元の写真は、本体のメモリーカードに残ります。

写真を共有するには

1 写真ビューアが表示されている間に、を押します。
2 ツールバーで、をタップします。
3 任意の転送方法を選択します。

写真を消去するには

1 写真ビューアが表示されている間に、を押します。
2 画面下部にあるツールバーでをタップします。
3 開いたダイアログでをタップします。

地図上に写真を表示する

写真を撮影するときに位置情報の検出を有効にした場合、収集された情報を後で使用できます。たとえば、地図上に写真を表示し、写真を撮影した場所を友人や家族に知らせることができます。。位置情報の追加は、ジオタグとも呼ばれます。位置情報の検出を有効にした場合、GPS 衛星、ワイヤレスネットワークのいずれかまたは両方を使用して現在地を検索できます。

詳細については、位置情報サービスを使用して現在地を確認する（ 100 ページ ）を参照してください。

位置検出を有効にするには

1 でを押します。
2 > をタップします。
3 およびチェックボックスをオンにします。

地図上にジオタグが付いた写真を表示するには

1 ジオタグを付けた写真を表示して、を押します。
2 > をタップします。

ビデオを操作する

ギャラリーを使用すると、カメラで撮影したり、メモリーカードにダウンロードまたはコピーしたビデオを再生することができます。ビデオを友人と共有することもできますし、YouTube™にアップロードすることもできます。

ビデオを再生するには

1 ギャラリーで、再生するビデオを含むアルバムを閲覧します。
2 ビデオをタップして再生します。
3 再生コントロールが表示されない場合は、画面をタップして表示します。コントロールを非表示にするには、画面をもう一度タップします。

ビデオを一時停止するには

1 ビデオの再生中に画面をタップすると、コントロールが表示されます。
2 をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ビデオを早送りし、巻き戻すには

1 ビデオの再生中に画面をタップすると、コントロールが表示されます。
2 進捗バーマーカーを左にドラッグすると巻き戻し、右にドラッグすると早送りになります。

または をタップする方法もあります。

ビデオの音量を調整するには

- 音量キーを押します。

ビデオを共有するには

1 ビデオが含まれているギャラリーアルバムを開きます。
2 選択モードを有効にするには、処理するアイテムを長押しします。
3 共有したいビデオを確認します。
4 を押します。
5 をタップします。
6 メニューが開いたら、選択したビデオの共有に使用するアプリをタップし、関連するステップに従って送信します。

著作権保護されたアイテムはコピーや送信、転送ができない場合があります。また、ファイルサイズが大き過ぎる場合、一部のアイテムが送信されないことがあります。

ビデオを消去するには

1 ビデオが含まれているギャラリーアルバムを開きます。
2 選択モードを有効にするには、処理するアイテムを長押しします。
3 消去するビデオを確認します。
4 を押し、次にをタップします。
5 開いたダイアログでをタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Bluetooth™ ワイヤレス通信テクノロジー

Bluetooth™ 機能を使用して、Bluetooth™ 互換機器にファイルを送信したり、ハンズフリー アクセサリーに接続することができます。本体で Bluetooth™ 機能をオンにして、コンピューター、ハンズフリー アクセサリー、携帯本体などの Bluetooth™ 互換機器へのワイヤレス接続を確立します。Bluetooth™ 接続は、10 メートルの範囲内で、その間に固形オブジェクトがないという条件で、状態が良くなります。特定のケースでは、本体と Bluetooth™ 機器を手動でペアリングする必要があります。Bluetooth™ 機器で本体を検出できるようにしたい場合、本体を「検出可能」に設定することに注意してください。

! Bluetooth™ 機器の相互操作性および互換性は、状況に応じて異なります。

Bluetooth™機能をオンにして、本体を表示させるには

1 でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 の横のをタップし、をに変えます。がステータスバーに表示されます。
4 をタップします。
5 をタップします。

他の Bluetooth™機器での本体の公開時間を調整するには

1 でをタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 を押し、を選択します。
4 オプションを選択します。

本体に名前をつける

本体に任意の名前をつけることができます。Bluetooth™機能をオンにして、本体が表示されるように設定すると、この名前が他の機器に表示されます。

本体に名前をつけるには

1 必ず Bluetooth™機能をオンにしてください。
2 でをタップします。
3 > を検索し、タップします。
4 を押し、を選択します。
5 本体の名前を入力します。
6 をタップします。

別の Bluetooth™機器をペアリングする

本体と別の機器をペアリングすると、本体を Bluetooth™ハンズフリーや Bluetooth™ カーキットに接続し、これらの機器で電話の発信/受信が可能になります。

本体と Bluetooth™機器をペアリングすると、本体にこのペアが記憶されます。本体と Bluetooth™機器をペアリングする場合、パスコードの入力が必要です。本体は、一般的なパスコード「0000」を自動的に試します。このコードが有効ではない場合は、Bluetooth™機器の取扱説明書を参照してください。次回、ペアリングされた Bluetooth™機器に接続する場合は、パスコードを再入力する必要はありません。

Bluetooth™ヘッドセットなど一部の Bluetooth™機器の場合、他の機器とのペアリングと接続が必要になります。

本体を複数の Bluetooth™機器とペアリングさせることはできますが、同時に 1 つの Bluetooth™プロファイルにしか接続できません。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体を別の Bluetooth™ 機器とペアリングするには

1. 本体とペアリングする機器で Bluetooth™ 機能を起動し、他の Bluetooth™ 機器に表示されるようにしておく必要があります。
2. でをタップします。
3. > を検索し、タップします。使用可能なすべての Bluetooth™ 機器が一覧に表示されます。
4. 本体とペアリングする Bluetooth™ 機器をタップします。
5. 必要に応じて、パスワードを入力します。これで本体と Bluetooth™ 機器はペアリングされます。

本体を別の Bluetooth™ 機器に接続するには

1. 接続前に本体をペアリングする必要がある Bluetooth 機器に接続する場合は、関連する手順に従って本体をその機器とペアリングします。
2. でをタップします。
3. > を検索し、タップします。
4. 本体を接続する Bluetooth™ 機器をタップします。

Bluetooth™ 機器のペアリングを解除するには

1. でをタップします。
2. > をタップします。
3. ペアリングを解除する機器の名前の横にあるをタップします。
4. をタップします。

Bluetooth™ テクノロジーを使用してアイテムを送受信する

本体やコンピューターなどの Bluetooth™ 互換の別の機器とアイテムを共有します。Bluetooth™ 機能を使用すれば、以下のようないくつかの種類のアイテムを送受信することができます：

- 写真とビデオ
- 音楽とその他のオーディオファイル
- 電話帳
- Web ページ

Bluetooth™ を使用してアイテムを送信するには

1. 受信機器： アイテムを送信したい Bluetooth™ 機器で、Bluetooth™ 機能がオンになっており、他の Bluetooth™ 機器に表示される設定になっていることを確認してください。
2. 送信機器で、送信したいアイテムを含むアプリケーションを開き、アイテムまでスクロールします。
3. 送信したいアプリケーションとアイテムによっては、たとえば、アイテムを長押ししたり、開いたり、を押す必要があります。他にもアイテムを送信する方法があります。
4. 共有、または送信メニューアイテムを選択します。
5. 表示されたメニューで、を選択します。
6. ダイアログが表示されたら、Bluetooth™ をオンにしてください。
7. 受信機器の名前をタップします。
8. 受信機器： ダイアログが表示されたら、接続を許可します。
9. ダイアログが表示されたら、両方の機器に同じパスコードを入力するか、推奨されたパスコードを確認します。
10. 受信機器： アイテムの受信を許可します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Bluetooth™を使用してアイテムを受信するには

1 本体にメモリーカードが挿入されていることを確認してください。メモリーカードを本体に挿入していない場合は、Bluetooth ワイヤレステクノロジーを使用してアイテムを送受信することができません。
2 で、 をタップします。
3 必ず Bluetooth™機能をオンにして、他の Bluetooth™機器に表示されるようにしてください。
4 送信機器から本体にデータが送信されます。
5 指示に従って、両方の機器に同じパスコードを入力するか、推奨されたパスコードを確認します。
6 本体でファイルを受信した通知を受けた場合、ステータスバーを下向きにドラッグし、通知をタップすると、ファイル転送が許可されます。
7 をタップすると、ファイル転送が開始されます。
8 転送の進捗を表示するには、ステータスバーを下向きにドラッグします。
9 受信したアイテムを開くには、ステータスバーを下向きにドラッグして、対応する通知をタップします。

Bluetooth™を使用して受信したファイルを表示するには

1 でをタップします。
2 > をタップします。
3 をタップし、を選択します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体をコンピューターに接続する

本体をコンピューターに接続して、画像、音楽、その他のファイルを転送しましょう。一番簡単なのは、USB ケーブルや Bluetooth ワイヤレス技術を使用して接続する方法です。

USB ケーブルでコンピューターに本体を接続する場合、コンピューターに PC Companion アプリケーションをインストールするダイアログが表示されます。PC Companion は、メディア ファイルの転送や整理、本体のアップデート、コンテンツの同期を実行するコンピューターのアプリケーションへのアクセスを支援します。

! 本体とコンピューターの間で著作権保護された一部の資材を転送することもできます。

USB ケーブルを使用して、コンテンツを転送・処理する

USB ケーブル接続を使用すると、コンピュータと本体の間でファイルを簡単に転送したり、管理することができます。2 つの機器を接続したら、コンピュータのファイル エクスプローラーを使用して、コンテンツを自由にドラッグアンドドロップすることができます。音楽、ビデオ、画像などのメディアファイルを本体に転送する場合、コンピュータで Media Go™アプリケーションを使用することをおすすめします。Media Go™ により、本体で使用できるようにメディアファイルが変換されます。

USB ケーブルを使用して本体とコンピューターの間でコンテンツを転送するには

1. USB ケーブルで本体をコンピュータに接続します。がステータスバーに表示されます。
2. コンピュータ: デスクトップから Microsoft® Windows® Explorer を開き、Microsoft® Windows® Explorer に本体の SD カードが外付けディスクとして表示されるまで待機します。
3. コンピュータ: 本体とコンピューターの間で対象ファイルをドラッグアンドドロップします。

Wi-Fi®を介してメディア転送モードを使用してファイルを転送する

Wi-Fi®接続を使用して、本体とコンピュータなどの他の MTP 互換機器の間でファイルを転送できます。接続する前に、2 つの機器をペアリングする必要があります。本体とコンピュータの間で音楽、ビデオ、画像などのメディアファイルを転送する場合、コンピュータで Media Go™アプリケーションを使用することをお勧めします。Media Go™ により、本体で使用できるようにメディアファイルが変換されます。

この機能を使用するには、Microsoft® Windows Vista®または Windows® 7 を実行するコンピュータなど、メディア転送をサポートする Wi-Fi®対応の機器が必要です。

メディア転送モードを使用して、本体をワイヤレスでコンピュータとペアリングするには

1. 本体でメディア転送モードが有効になっていることを確認してください。このモードは、通常はデフォルトで有効に設定されています。
2. USB ケーブルで本体をコンピュータに接続します。
3. コンピュータ: 画面に本体名が表示されたら、「ネットワーク設定」をクリックし、指示に従ってコンピュータとペアリングします。
4. ペアリングが完了したら、両方の機器から USB ケーブルを取り外します。

! 上記の手順は、コンピュータに Windows® 7 がインストールされ、ネットワークケーブルを使用して Wi-Fi®アクセスポイントに接続されている場合のみ有効です。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ペアリングした機器をメディア転送モードでワイヤレス接続するには

1 本体でメディア転送モードが有効になっていることを確認してください。このモードは、通常はデフォルトで有効に設定されています。
2 でをタップします。
3 > > を検索し、タップします。
4 で、これから接続する、ペアリング済みの機器をタップします。
5 をタップします。

! 本体の Wi-Fi®機能を必ずオンにしてください。

ワイヤレスでペアリングされた機器のメディア転送モードでの接続を切断するには

1 でをタップします。
2 > > をタップします。
3 で、接続を切断するペアリング済みの機器をタップします。
4 をタップします。

別の機器とのペアリングをするには

1 でをタップします。
2 > > をタップします。
3 するペアリング済みの機器をタップします。
4 をタップします。

PC Companion

PC Companion はコンピューターアプリであり、追加の機能やサービスにアクセスして、本体との間で音楽、ビデオ、画像を転送することができます。PC Companion を使用すれば、本体をアップデートすることや最新のソフトウェアを入手することもできます。PC Companion のインストールファイルは本体に保存されており、本体を USB ケーブルでコンピューターに接続したときに、本体からインストールが起動されます。

PC Companion アプリを使用するには、以下のいずれかのオペレーティングシステムを実行するコンピューターが必要です。

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP（Service Pack 3 以降）

PC Companion をインストールするには

1 新しい本体: 新しい Android™本体をオンにし、USB ケーブルで PC に接続します。
2 新しい本体: をタップして、PC Companion を PC にインストールします。
3 コンピューター : ポップアップウィンドウが表示されたら、Run Startme.exe を選択します。新しいポップアップウィンドウで Install をクリックして操作を開始し、インストール作業が完了するまで指示に従ってください。

PC Companion を起動するには

1 パソコンに PC Companion がインストールされていることを確認してください。
2 パソコンで PC Companion アプリを開き、「スタート」をクリックして、使用する機能のいずれかを開きます。

Media Go™

Media Go™パソコンアプリは、タブレットデバイスとパソコンのメディアコンテンツの転送や管理ができます。Media Go™は PC Companion アプリからインストールでき、そのアプリ内でアクセスできます。詳細については、PC Companion（98 ページ）を参照してください。

Media Go™アプリを使用するには、以下のいずれかの動作環境が必要です。

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 以降

Media Go™アプリケーションを使用してコンテンツを転送するには

1. データ転送をサポートしている USB ケーブルを使用して、本体をコンピュータに接続します。
2. 本体: ステータスバーにが表示されます。
3. コンピュータ: PC Companion アプリケーションが自動的に起動します。PC Companion で Media Go をクリックして、Media Go™アプリケーションを起動します。Media Go™がインストールされるまで待機しなければならない場合もあります。
4. Media Go™を使用して、コンピュータと本体の間でファイルをドラッグアンドドロップします。

Media Go™は、www.sonymobile.com でもダウンロードできます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

位置情報サービスを使用して現在地を確認する

本体を使用して、自分の現在位置を確認できます。方法は 2 通りあります : GPS とワイヤレスネットワークです。大まかな位置をすぐに知りたい場合は、ワイヤレスネットワークオプションを有効にします。正確な位置を知りたい場合は、空がはっきり見える状態であることを確認し、GPS オプションを有効にします。ワイヤレスネットワーク接続が良好でない場合は、現在地が確実に分かるように、オプションを両方とも有効にしてください。

! Sony では、位置情報サービスを含むが、これに限定されないナビゲーションサービスの精度については、保証しません。

GPS を有効にするには

1 ホーム画面で をタップします。
2 > をタップします。
3 チェックボックスをオンにします。

GPS を使用する

本体には、衛星の信号を受信して、現在地を割り出す GPS (全地球測位システム) 受信機が搭載されています。

! GPS (全地球測位システム) 受信機が必要な機能を使用して位置を検索する場合、空がはっきり見える状態であることを確認してください。

パフォーマンスを最高にする

GPS (全地球測位システム) を初めて使用すると、目的地を検索するのに 5 分から 10 分かかる場合があります。検索しやすいように、空がはっきり見える場所にいることを確認してください。まっすぐ立って、GPS アンテナ (イラストのハイライトした部分) を覆わないようにしてください。GPS 信号は雲やプラスチックを通過しますが、ビルや山などの障害物には遮断されます。数分経っても目的地が検索できない場合は、位置を変えてみてください。

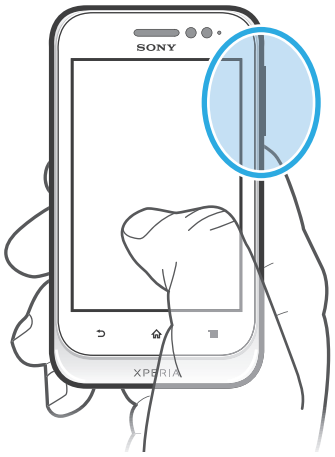

Google Maps™

現在地をチェックしたり、リアルタイムの交通状況を表示したり、目的地までの詳細な道順を確認することができます。出発する前にマップをダウンロードしてメモリーカードに保存しておけば、高いローミングコストを抑えることができます。

! Google Maps™アプリでは、インターネット接続の使用が必要です。本体からインターネットに接続すると、データ接続料が発生する場合があります。詳細については、携帯電話事業者にお問い合わせください。Google Maps™アプリ利用できない市場、国や地域があります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Google Maps™を使用するには

1 で をタップします。
2 を検索し、タップします。

! Google Maps™を使用するには、 > でいずれかの位置情報検索方法を有効にする必要があります。

Google Maps™の詳細を学ぶには

- Google Maps™を使用するには、 を押し、をタップします。

Google Latitude™で友人の現在地を表示する

Google Latitude™に参加すると、友人の現在地を地図に表示させたり、自分の現在地などの情報を共有することができます。

Google Maps™を使用して道順を調べる

徒歩、公共の交通機関、または車で旅行するときは、Google Maps™アプリを使用して道順を調べます。目的地へのショートカットをホーム画面に追加すれば、現在地がどこでも近道が分かります。

マップを表示する場合、インターネットに接続し、データは本体に転送されます。出発する前に、マップをダウンロードして本体に保存しておくことをお勧めします。これにより、高いローミングコストを抑えることができます。

! Sony では、ナビゲーションサービスの精度については、保証しません。

ナビゲーションアプリを使用する

本体のナビゲーションアプリを使用すると、目的地への到達法について進路指示を得られます。ガイドは音声、または画面に表示されます。

! ナビゲーションアプリをご利用いただけない地域もあります。

ナビゲーションを起動するには

1 ホーム画面で をタップします。
2 をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体をロックし、保護する

製造番号

各本体には、それぞれ固有の製造番号 (IMEI : International Mobile Equipment Identity) がついています。この番号のコピーを保管しておいてください。本体が盗難に遭った場合でも、製造番号を使用すれば、携帯電話事業者側でネットワークへのアクセスを停止することができます。

製造番号を表示するには

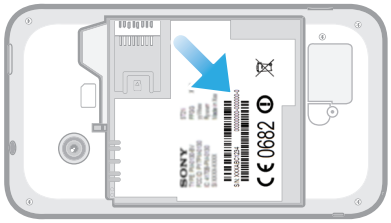

1 本体をオフにし、次に電池カバーと電池を取り外します。
2 ラベルに印字されている 15 ~ 17 桁の番号を確認します。最初の 15 桁は IMEI 番号を表します。

本体の製造番号を表示するには

1 でをタップします。
2 > > を検索し、タップします。
3 までスクロールして、を表示します。

USIM カードの保護

USIM カードロックは契約内容のみを保護します。本体は、新しい USIM カードに対応します。USIM カードロックがかかったら、PIN (Personal Identity Number) 番号を入力してください。制限回数以上、不正な PIN 番号を入力すると、USIM カードがブロックされます。PUK (Personal Unblocking Key)、次に新しい PIN を入力してください。PIN、PIN2、PUK は、携帯電話事業者から支給されます。

USIM カードと PIN ロックを有効にするには

1 でをタップします。
2 > > > を検索し、タップします。
3 USIM カードと PIN を入力して、をタップします。

USIM カードと PIN を変更するには

1 でをタップします。
2 > > > を検索し、タップします。
3 古い USIM カードと PIN を入力して、をタップします。
4 新しい USIM カードと PIN を入力して、をタップします。
5 新しい USIM カードと PIN を再入力して、をタップします。

USIM カードと PIN2 を変更するには

1 でをタップします。
2 > > > を検索し、タップします。
3 古い USIM カードと PIN2 を入力して、をタップします。
4 新しい USIM カードと PIN2 を入力して、をタップします。
5 新しい PIN2 を確認して、をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

USIM カードのロックを解除するには

1 が表示されたら、PUK コードを入力します。
2 PIN コードを入力し、をタップします。

! 誤った PUK コードを何度も入力すると、USIM カードがブロックされます。この場合、携帯電話業者に問い合わせて、新しい USIM カードを入手してください。

画面ロックを設定する

画面のロックを設定するには

1 で > > > をタップします。
2 オプションを選択します。

画面のロック解除パターン、PIN、パスワードは忘れないでください。この情報を忘れると、電話帳やメッセージなどの重要なデータを復元できなくなる可能性があります。詳細については、Sony カスタマーサポートを参照してください。

画面ロック解除パターンを作成するには

1 でをタップします。
2 > > > を検索し、タップします。
3 本体の指示に従って、操作を実行します。画面ロック解除のパターンを忘れた場合、本体のロック解除に使用するセキュリティ質問を選択するダイアログが表示されます。

画面ロック解除パターンで画面のロックを解除するには

1 画面を起動します。
2 画面のロック解除パターンをドローします。

! 画面にドローしたロック解除パターンが 5 回連続して拒否された場合、30 秒待って再試行するか、予め選択したセキュリティの質問に答えるか、いずれかの方法を選択します。

画面のロック解除パターンを変更するには

1 でをタップします。
2 > > を検索し、タップします。
3 画面のロック解除パターンをドローします。
4 をタップします。
5 本体の指示に従って、操作を実行します。

画面ロック解除パターンを無効にするには

1 ホーム画面で > > > をタップします。
2 画面ロック解除パターンを入力します。
3 をタップします。

画面ロック解除 PIN を作成するには

1 ホーム画面で > > > > をタップします。
2 数字の PIN を入力します。
3 必要に応じて、をタップしてキーボードを最小化します。
4 をタップします。
5 PIN を再入力して確認します。
6 必要に応じて、をタップしてキーボードを最小化します。
7 をタップします。

画面ロック解除 PIN を無効にするには

1 で > > > をタップします。
2 PIN を入力し、をタップします。
3 をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

画面ロックパスワードを作成するには

1 で > > > > をタップします。
2 パスワードを入力します。
3 必要に応じて、をタップしてキーボードを最小化します。
4 をタップします。
5 パスワードを再入力して確認します。
6 必要に応じて、をタップしてキーボードを最小化します。
7 をタップします。

画面のロック解除パスワードを無効にするには

1 で > > > をタップします。
2 パスワードを入力し、をタップします。
3 をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体をアップデートする

本体を最新ソフトウェアバージョンにアップデートすると、機能が強化され、最適なパフォーマンスが得られるようになります。

本体でアップデートセンターアプリケーションを使用してワイヤレスアップデートを実行したり、コンピュータで PC Companion アプリケーションを実行して USB ケーブル接続経由でアップデートを実行することができます。ワイヤレスでアップデートする場合、モバイルネットワークか Wi-Fi®ネットワーク接続を使用できます。アップデート前に、必ず本体に保存されているすべてのデータをバックアップして保存してください。

! アップデートセンターアプリケーションからアップデートを実行すると、モバイルネットワークが使用されるため、通信料金が発生する可能性があります。さらに、モバイルネットワーク経由でアップデートを利用できるかどうかは携帯電話事業者によって異なります。詳細については、携帯電話事業者に問い合わせてください。

本体をワイヤレスでアップデートする

アップデートセンターアプリを使用して本体をワイヤレスでアップデートします。ソフトウェアアップデートは手動でダウンロードできます。またはダウンロードが利用可能になったときは必ずアップデートサービスが本体を自動的にアップデートするようにもできます。自動アップデート機能が有効なときは、アップデートが利用可能になるたびにステータスバーに通知が表示されます。

アップデータセンターからソフトウェアアップデートを手動でダウンロードするには

1 ホーム画面でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 目的のアプリケーションまたはシステムアップデートを選択してをタップするか、をタップしてすべてのアプリケーションアップデートをダウンロードします。

! ダウンロード後、自動的にアップデートが起動します。システムアップデートにより本体が再起動されるのを待ってから、アップデートを手動でインストールします。3G/モバイルネットワーク経由でアップデートをダウンロードすると、データ接続料が発生する場合があります。

アップデートセンターからのソフトウェアの自動アップデートを有効にするには

1 ホーム画面でをタップします。
2 を検索し、タップします。
3 を押し、次にをタップします。
4 をタップし、アップデートを 3G および Wi-Fi®ネットワークでダウンロードするか、または Wi-Fi®ネットワークのみでダウンロードするかを選択します。アップデートが利用可能になると、自動的にダウンロードされるようになります。

! 3G/モバイルネットワーク経由でアップデートをダウンロードすると、データ接続料が発生する場合があります。

システム更新をインストールするには

1 ホーム画面でをタップします。
2 をタップします。
3 インストールしたシステム更新を選択し、をタップします。

USB ケーブル接続を使用して本体をアップデートする

ワイヤレス接続でダウンロードできないアップデートもあります。このようなアップデートについては、それを知らせる通知がステータスバーに表示されます。アップデートをダウンロードし実行するには、USB ケーブルおよび PC Companion アプリを実行しているコンピューターが必要です。本体に保存したインストールファイルを使用してコンピューターに PC Companion をインストールできます。または、www.sonymobile.com から直接アプリをダウンロードすることもできます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体から PC Companion アプリをダウンロードするには

1 USB ケーブルで本体をコンピューターに接続します。
2 本体に表示される指示に従って、コンピューターへの PC Companion のインストールを開始します。

PC Companion は、www.sonymobile.com からもダウンロードできます。

USB ケーブル接続でソフトウェアのアップデートをダウンロードするには

1 PC Companion アプリが使用中のコンピューターにまだインストールされていない場合はインストールします。
2 USB ケーブルで本体をコンピューターに接続します。
3 コンピューター：PC Companion アプリを起動します。しばらくすると、PC Companion が本体を検出し、新しい本体ソフトウェアを検索します。
4 本体：ステータスバーに通知が表示されたら、画面上の指示に従って関連するソフトウェアのアップデートを実行します。

Apple® Mac®コンピュータを使用して本体をアップデートするには

1 使用する Apple® Mac®コンピュータに Bridge for Mac アプリケーションをまだインストールしていない場合は、インストールします。
2 USB ケーブルで本体を Apple® Mac®コンピュータに接続します。
3 コンピュータ: Bridge for Mac アプリケーションを起動します。しばらくすると、Bridge for Mac によって本体が検出され、新しい本体用ソフトウェアの検索が実行されます。
4 コンピュータ: 新しい本体用ソフトウェアのアップデートが検出された場合、ポップアップウィンドウが表示されます。画面の指示に従って、関連するソフトウェアアップデートを実行します。

Bridge for Mac アプリケーションは、www.sonymobile.com からダウンロードできます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体設定の概要

本体の設定を把握して、自分の要件に合わせて本体をカスタマイズします。

Wi-Fi®をオン/オフにしたり、利用可能な Wi-Fi®をスキャンしたり、Wi-Fi®ネットワークを追加します。

Bluetooth™のオン/オフを切り替え、使用可能な Bluetooth™機器を検索し、携帯本体が他の Bluetooth™機器に表示または非表示にされるようにします。

モバイルデータ転送をオン/オフにしたり、特定の期間のデータ使用量情報を追跡します。

機内モードのオンとオフを切り替え、VPN とモバイルネットワーク設定を構成し、ポータブル Wi-Fi®ホットスポットとして、あるいは USB でティザリングまたは Bluetooth™ティザリング経由でモバイルデータ接続を本体で共有できるようにします。

発信先指定通話、留守番電話、インターネット電話の設定を管理、構成します。

通信を受信した場合の着信音、バイブレータ、またはアラートの方法を設定してください。この設定使用して、音楽、ビデオ、ゲームなど、オーディオのあるその他のメディアの音量レベルを設定し、関連する調整を行えます。

本体を回転させた場合に画面の方向を切り替えられるようにします。また、画面の明るさ、壁紙、画面のタイムアウトも設定できます。

本体の内部ストレージと SD カードの使用可能なスペースを確認します。SD カードを消去すること、または安全に取り外すためにマウントを解除することもできます。

本体の電池ステータスを表示します。また、本体の電池がどのぐらい残っているか、各アプリの電池消費量の違いを確認することもできます。

アプリ、ダウンロードしたアプリ、SD カードのアプリを管理します。

USB の接続モード、ネットワーク接続のタイプ、インターネット設定を構成します。また、アプリ内で Facebook 機能を有効にすることもできます。

追加した同期アカウントで本体のデータを同期します。

Google の位置情報サービス、GPS 衛星情報、場所/Google 検索を有効にします。

異なるロックやパスワードを設定して、本体を保護します。また、Google Play™以外のサイトからアプリをインストールすることもできます。

本体の言語を選択したり、個人辞書に単語を追加してテキスト入力オプションを調整したり、音声設定を構成します。

データをバックアップし、本体をリセットします。

日時を設定するか、ネットワーク指定の数値を選択します。希望する日付と時間の形式を選択します。

インストール済みのユーザー補助サービスを有効にして、関連設定を調整します。

アプリ開発のオプションを設定します。たとえば、本体ディスプレイに CPU 使用量を表示したり、タッチの視覚的フィードバックを表示することができます。USB を接続したら、デバッグモードになるよう本体を設定することもできます。

機種番号やファームウェアのバージョン、電話番号や信号など本体に関する情報を表示します。また、ソフトウェアを最新バージョンにアップデートすることもできます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ステータスアイコンと通知アイコン

ステータスアイコン

画面に表示されるステータスアイコンとその意味は次のとおりです。

	電波状態
	信号なし
	ローミング
	GPRS が利用可能
	EDGE が利用可能
	3G が利用可能
	GPRS データの送信およびダウンロード中
	EDGE データの送信およびダウンロード中
	3G データの送信およびダウンロード中
	電池のステータス
	電池を充電中
	GPS 機能がオンになっている
	機内モードがオンになっている
	Bluetooth™機能がオンになっている
	別の Bluetooth™機器に接続済み
	USIM カードが挿入されていない
	マイクがミュートに設定されている
	スピーカーフォンがオンになっている
	サイレントモード
	バイブレータモード
	アラームがセットされている
	同期が進行中
	サインインまたは同期の問題
	Wi-Fi®接続が有効で、ワイヤレスネットワークが利用可能である

通知アイコン

画面に表示される通知アイコンには次の種類があります。

	新着メールメッセージあり
	新着 SMS またはマルチメディアメッセージあり
	新着ボイスメールあり

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

	間近のカレンダーイベント
	曲を再生中
	本体が USB ケーブルでコンピュータに接続されている
	警告メッセージ
	エラーメッセージ
	不在着信あり
	通話中
	通話の保留中
	通話の転送中
	利用可能なソフトウェアアップデートあり
	データのダウンロード中
	データのアップロード中
	(表示されていない) 詳細な通知

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

アプリの概要

	クロックアプリを使用して、各種アラームを設定します。
	Web ブラウザを使用して、Web ページをナビゲート/表示し、ブックマークを管理し、テキストや画像を管理します。
	電卓アプリを使用して、簡単な計算を行います。
	カレンダーアプリを使用して、イベントを記録し、予定を管理します。
	カメラを使用して、写真を撮影し、ビデオクリップを録画します。
	電話帳アプリを使用して、電話番号や E メールアドレスなどの連絡先に関する情報を管理します。
	ダウンロードしたアプリにアクセスします。
	E メールアプリを使用して、個人アカウントと社内アカウントの両方で E メールを送受信します。
	Facebook アプリを使用して、友人、家族、世界中の仲間をつなぐソーシャルネットワークに参加します。
	FM ラジオ局を検索して、視聴します。
	ギャラリーアプリを使用して、写真やビデオを表示し、編集します。
	本体の Gmail™アプリを使用して、E メールメッセージを読み、書き、整理します。
	本体や Web で情報を検索します。
	Latitude アプリを使用して、友人の現在地を地図に表示し、自分の現在地を共有します。
	Google Maps™を使用して、現在地を表示し、他の場所を検索し、経路を計算します。
	Google Play™にアクセスし、無料/有料アプリを本体にダウンロードします。
	メッセージアプリを使用して、テキストメッセージやマルチメディアメッセージを送受信します。
	ミュージックプレーヤーアプリを使用して、音楽、オーディオブック、ポッドキャストを整理し、再生します。
	Facebook に、友人が投稿した音楽やビデオのアップデートを表示します。
	音声ナビゲーションを使用して、道順をナビゲートします。
	ニュースや天気予報を表示します。
	番号を手動でダイアルして、電話をかけます。
	たとえば、レストランやカフェなどの場所を検索します。
	自分の思いどおりに、本体の設定を最適化します。
	セットアップガイド機能アプリを使用して、基本的な機能を習得し、本体の設定に関するヘルプを表示します。
	Google Talk™アプリを使用して、友人とオンラインでチャットします。
	周りで耳にした音楽トラックを識別し、アーティストやアルバムなどの情報を取得します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ヘルプアプリを使用して、本体のユーザーサポートに直接アクセスします。たとえば、取扱説明書、トラブルシューティング情報、ヒントとコツにアクセスできます。

YouTube™を使用して、世界各国からのビデオを共有し、視聴します。

新しいアプリやアップデートをダウンロードし、インストールします。

! 一部のアプリは、地域のネットワークおよび/またはサービスプロバイダーによってはご利用いただけない場合があります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ユーザーサポート

ヘルプアプリケーションからは、本体のユーザーサポートコンテンツにダイレクトにアクセスできます。たとえば、本体の使用方法を記載した取扱説明書を開くことができます。また、Sony Mobile のサポートゾーン、および Sony Mobile のお客様サポートサービスでは、トラブルシューティングやその他のヘルプをダウンロードできます。

- ヘルプアプリケーション機能:
  - 本体の取扱説明書 - 本体の使用方法の詳細をご確認ください。
  - Educate yourself – ヒントやコツ、最新ニュースをご覧ください。ハウツービデオも視聴できます。
  - E メールサポート – サポートチームに E メールでお問い合わせください。
- サポートゾーン – www.sonymobile.com にアクセスして、本体の包括的サポートを受けられます。
- トラブルシューティング – 取扱説明書の巻末とサポートゾーンによくあるトラブルやエラーメッセージを掲載しています。
- お客様サポート - 他の方法で問題を解決できない場合。問い合わせ先のサポート番号は、重要な情報リーフレットに掲載されています。

! 詳しい取扱説明書も www.sonymobile.com で入手できます。

ヘルプアプリにアクセスするには

1 アプリー覧画面で をタップします。
2 必要なサポートアイテムをタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

困ったときは

本体が思い通りに動作しない

本体でトラブルを経験した場合は、まず以下のヒントを試してみてください：

- 本体を再起動する。
- 電池と USIM カードを一度取り出し、取り付け直す。本体を再起動する。
- 本体をアップデートする。本体をアップデートすることによってパフォーマンスが最適になり、最新エンハンスメントを実現します。詳細については、本体をアップデートする（105 ページ）を参照してください。
- 本体をリセットする

⚠ 本体をリセットするまでしばらくお待ちください。リセット中に本体を再起動すると、本体に永久に損傷が残る可能性があります。

本体をリセットする

本体を出荷時の設定にリセットすることができます。個人データは消去するか、残すこともできます。初めて電源を入れる前の状態に本体をリセットすることも可能です。リセットを実行する前に、本体に保存されている重要なデータはすべてバックアップしてください。

本体をリセットするには

⚠ 本体が永久に損傷するのを防ぐため、リセット操作が進行中の間は本体を再起動しないでください。

1 でをタップします。
2 > を検索し、タップします。
3 をタップします。
4 をタップします。
5 確認のため、をタップします。

本体を充電できない

充電器が適切に接続されていないか、電池の接続状態が悪いのが原因です。電池を取り外し、コネクタをクリーニングしてください。

本体の充電を開始しても、充電中アイコンが表示されない

電池アイコンが画面に表示されるまで、数分かかります。

電池のパフォーマンスが低い

スマートヒントを参考にして、電池を最大限に活用しましょう。電池性能を向上させる（14 ページ）を参照してください。

デバイスが有線ヘッドセットを認識しない

- ご使用の有線ヘッドセットが CTIA 規格を満たしていることを確認してください。デバイスは CTIA 規格をサポートしていますが、OMTP などの規格とは完全な互換性がない可能性があります。
- デバイスと互換性のあるワイヤレスヘッドセットをお持ちの場合は、こちらを試してみてください。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

USB ケーブルを使用すると、本体とコンピューターの間でコンテンツを転送できない

ソフトウェアまたは USB ドライバが正しくインストールされていないのが原因です。インストールガイドやトラブルシューティングのセクションの詳細については、www.sonymobile.com を参照してください。

インターネットベースのサービスを使用できない

契約にデータダウンロードが含まれているか、本体のインターネット設定が正しいかを確認してください。データ通信、データローミング、およびダウンロードインターネット設定の有効化方法の詳細については、インターネットとメッセージ設定 (31 ページ) を参照してください。 契約設定の詳細については、携帯電話事業者にお問い合わせください。

エラー メッセージ

ネットワーク圏外

- 本体が機内モードになっています。機内モードを必ずオフにしてください。
- 本体がネットワーク信号を受信していないか、受信している電波が弱すぎます。携帯電話事業者にお問い合わせの上、現在地がネットワーク圏内かを確認してください。
- USIM カードが正常に動作していません。USIM カードを別の携帯電話本体に挿入してください。もし正常に動作すれば、本体に問題があることになります。この場合は、最寄りの Sony サービスセンターにお問い合わせください。

緊急通話専用

ネットワーク圏内にいる場合でも、この機能は使用できません。ただし、緊急時の場合、一部の携帯電話事業者は国際緊急通話番号、112 への発信を許可しています。詳細については、緊急通話 (35 ページ) を参照してください。

不正な PIN が 3 回続けて入力されました。本体のロックを解除するには、通信業者から提供された PUK が必要です。

不正な PUK が 10 回続けて入力されました。サービスプロバイダーにお問い合わせください。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体をリサイクルする

古い本体を家に置いたままにしていませんか? リサイクルするのはいかがですか? リサイクルを行えば素材やコンポーネントを再利用することができ、その結果、環境を保護することにもなります。www.sonymobile.com で、お住まいの地域でのリサイクルオプションの詳細を確認してください。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

法的情報

Sony

本取扱説明書は、Sony Mobile Communications AB、または各地域の関連会社が保証なしで発行するものです。誤植、不正確な情報、またはプログラムおよび/または装置の改良による本取扱説明書の改訂および変更は、予告なく任意の時に Sony Mobile Communications AB が行います。ただし、変更があった場合は、この取扱説明書の新版に記載されます。

© 2012 Sony Mobile Communications AB.All rights reserved.

公開番号:

お客様の携帯電話には、着信音などの追加コンテンツをダウンロード、保存、送信する機能が備わっています。このようなコンテンツの使用は、サードパーティに帰属する権利 (適用される著作権法の制限を含むがこの限りではない) により、制限または禁止されている場合があります。携帯電話にダウンロードした、または携帯電話から転送したコンテンツについては、Sony ではなく、お客様自身が全責任を負うものとします。追加コンテンツを使用する際は、ライセンス許可されているか、または使用が許可されているかを確認してください。Sony は、追加コンテンツ、またはサードパーティのコンテンツの正確性、完全性、または品質については、一切保証しません。いかなる状況においても、Sony は、追加コンテンツ、またはサードパーティのコンテンツの不適切な使用については一切責任を負わないものとします。

本取扱説明書では、サードパーティが提供するサービスやアプリについて言及する場合もあります。かかるプログラミングまたはサービスの使用は、それを提供するサードパーティへの登録、および、使用契約が別途、必要になる場合があります。サードパーティの Web サイトでアクセスしたアプリについては、Web サイトの利用規約と当該プライバシーポリシーを事前にご確認ください。Sony では、サードパーティの Web サイト、または提供されるサービスの可用性、またはパフォーマンスについては、保証を行いません。

CE マークなどの規制情報については、背面カバーを取り外して確認してください。

本取扱説明書に記載された商品および会社名はすべて各所有者の商標または登録商標です。本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。その他の商標はすべて各所有者に帰属します。

詳細については、www.sonymobile.com をご覧ください。

イラストはいずれも説明のみを目的とするものであり、実際の携帯電話を正確に表してはいない場合もあります。

本製品は、Microsoft の知的所有権によって保護されています。本製品の技術を、Microsoft のライセンス許可を受けずに使用または配布することは禁止されています。

コンテンツの所有者は、Windows メディアデジタル著作権管理技術 (WMDRM) によって、著作権を含む知的財産を保護しています。本製品では、WMDRM ソフトウェアを使用して WMDRM で保護されたコンテンツにアクセスしています。WMDRM ソフトウェアがコンテンツを保護できない場合、コンテンツ所有者が、WMDRM を使って保護されたコンテンツを再生またはコピーする機能を失効させるよう Microsoft に依頼する場合があります。この失効は、保護されていないコンテンツには影響しません。保護されたコンテンツにアクセスするためのライセンスをダウンロードするときは、Microsoft がライセンスに失効リストを含める場合があることに同意する必要があります。コンテンツ所有者の要請により、コンテンツにアクセスするために WMDRM のアップグレードが必要な場合があります。アップグレードしない場合、アップグレードが必要なコンテンツにはアクセスできません。

本製品は、MPEG-4 ビジュアルおよび AVC 特許ポートフォリオライセンスのもとで、消費者が商業目的以外で個人的に使用するために提供されており、次の用途に限定されます。(i)MPEG-4 ビジュアル標準(以下「MPEG-4 ビデオ」) または AVC 規格 (以下「AVC ビデオ」) に準拠したビデオのエンコード、および/または (ii) 商業目的以外の個人的な活動に従事している消費者によって エンコードされた MPEG-4 または AVC ビデオのデコード、および/または、MPEG-4 または AVC ビデオの提供を MPEG LA によってライセンス許可されているビデオプロバイダから入手した MPEG-4 または AVC ビデオのデコード。その他の用途に対するライセンスは許諾されず、黙示的に許可されることもありません。販売促進目的、内部目的および商業目的の使用およびライセンス許可に関する追加情報は、MPEG LA, L.L.C より入手できます (http://www.mpegla.com を参照)。MPEG レイヤー 3 オーディオデコード技術は、Fraunhofer IIS and Thomson によってライセンス許可されます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

索引

サービス 11
キー 13
キーボード 23
　設定 27
ムービー 83, 86, 87
　設定 87
　ビデオを録画する 86
ズーム 83
　写真 91
テーマ 19
オーディオ
　音量の調整 75
　再生する 74
　ランダムで再生する 77
ホーム画面 17
　カスタマイズする 18
緯度 101
音楽 31, 74
　アーティスト情報を表示する 79
　音量の調整 75
　共有する 76, 79
　購入する 79
　再生する 74
　消去する 75, 80
　TrackID™を使用する検索 79
　イコライザーを使用する 75
　コンピューターへ/コンピューターからコピーする 74
　トラックを一時停止する 75
　トラックを変更する 75
　トラックをプレイリストに追加する 77
　プレーヤーの概要 74
　プレイリストを作成する 77
　ヘッドセットを使用する 31
　ポッドキャスト 74
　マイプレイリスト 77
　メモリー カードにコピーする 74
　ランダムで再生する 77
音楽を推薦する 76
音量
　キー 27
　ビデオの調整 93
音量の調整 75
画面 29
　画面のロック解除パターン 102
　保証書 15
　ガラス 15
　ひび割れ 15
回転する
　写真 91
概要
　本体全体の概要 74
拡張 17
関連するオーディオ コンテンツ 76
機内モード 30
記号 23
共有する
　音楽 76, 79
　写真 92
　写真とビデオ 91
緊急通話番号 35
携帯電話型キーパッド 25
検索する
　TrackID™を使用する音楽 79
　トラック情報 79
言語 29
　入力 27
個人情報 40
購入する
　音楽 79
困ったときは 113
再生する
　音楽 74
最近使用したアプリケーションウィンドウ 20
時間 28
時間管理 57
写真 91, 92
　ズームする 91
　回転する 91
　共有する 91, 92
　撮る 83
　写真ビューアー 90
　消去する 92
　地図上に表示する 92
　地理的位置を追加する 84
　同じ場所を表示する 84
　表示する 84, 89, 90, 91
　壁紙として使用する 91
　連絡先と関連づける 43
　連絡先の画像として使用する 91
　コンピューターへ/コンピューターからコピーする 74
　スライドショー 91
　トリミングする 92
写真を撮影する 83
　タップして 83
社内 E メール、カレンダー、電話帳 62
充電 13
消去する 91
　音楽 80
　写真 92
　アラーム 57
　トラック 75
　ビデオ 93
場所 84, 100
設定
　ムービー 87
　データ使用量 32
　発信する 38
　MMS 31
　インターネット 31
　カメラ 84, 87
　スチールカメラ 84
　メッセージング 31
送信する
　電話帳 44
　ビジネスカード 44
多者通話 37
地図 100
着信音 57
通知 108
　着信音 29
　パネル 22
　ライト 21
通話 35, 39
　一覧 36
　拒否する 38
　禁止する 38
　緊急時 35
　設定 38
　待機 37
　転送する 38
　不在着信 36
　履歴 36

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

マルチ 37
ログ 36
通話の履歴 36
転送する
電話帳 41
電源をオフにする 10
電源をオンにする 10
電池 13
取り外す 8
カバー 8
電話、通話を参照してください
電話帳 40
画像 43
共有する 44
写真の利用先 91
送信する 44
転送する 41
電話帳情報を統合する 43
お気に入り 44
グループ 43
コピーする 44
バックアップする 44
電話パッド 23
同期する 61
電話帳 11, 63
Facebook™の連絡先、カレンダー、写真 62
Google™の電話帳、カレンダー、E メール 61
Microsoft® Exchange との 62
カレンダー、ブックマーク 11, 63
日付
形式 28
入力方法 27
発信先指定 39
発信する 31
表示する
写真 84
カメラで録画したビデオ 87
壁紙 19
写真を ~ として使用する 91
保護用プラスチックシート 15
本体
性能 14
電池 14
アップデートする 105
本体をアップデートする 105
本体をリサイクルする 115
明るさ 29
留守番電話サービス 36
連絡先
USIM カードからインポートする 41

アルファベット

Android Market™ - Google Play™を参照 54
Android™ 7
Bluetooth™ ワイヤレス通信テクノロジー 94
Bluetooth™を使用して
アイテムを送信する 95
Bluetooth™を使用してアイテムを受信する 95
caps lock 23
E メール 48
複数のアカウント 51
Facebook™
同期 62
Facebook™ Inside Xperia™ 62
FM ラジオ
お気に入り 82
Gmail™ 52
Google Latitude™ 101
Google Maps™ 100
Google Play™ 54
Google Talk™ 53
Google™アカウント設定 52
Google™との同期 61
GPS (全地球測位システム) 100
Infinite ボタン 76
LCD 逆光コントロール 29
Media Go™ 98
Microsoft® Exchange 同期 62
MMS
設定 31
PIN 102
PUK 102
SOS - 緊急通話番号を参照してください
SyncML™ 11, 63
TrackID™テクノロジー 79
アーティスト情報を表示する 79
開く 79
結果を使用する 79
FM ラジオで使用する 82
チャートを表示する 79
トラック情報を検索する 79
トラックを共有する 79
トラックを購入する 79
トラックを消去する 80
USB 接続 97
USIM カード 102
挿入する 9
電話帳をエクスポートする 45
連絡先をインポートする 41
USIM アドレス帳をインポートする 41
Web ブラウザ 68
設定 72
ブックマークを管理する 69
Wi-Fi® 65

あ

アラーム 57
アイコン 108
カメラの 87
アカウント 11
Exchange Active Sync® 11
Facebook™ 11
Google™ 11
アニメーションの壁紙 19
アプリ
概要 110
アプリケーション 7
画面 19
アルバム
消去する 91
イコライザー 75
イベント
カレンダー 57
インターネット
設定 31
Web ブラウザ 68
インスタントメッセージ 53
ウィジェット
Timescape™ Friends 18
Timescape™ Share 18
サイズ変更する 18
はじめに 18

あ

お気に入り
ラジオ局を切り替える 82
ラジオチャンネルを保存する 82
ラジオチャンネルをする 82
オフにする 10
オンスクリーンキーボード 23
オンにする 10

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

カメラ 83, 84, 87
ズーム 83
画面 83
概要 83
写真を撮影する 83
写真を表示する 84
設定 84, 87
閉じる 83
アイコン 87
コントロール 83
ジオタグ (位置情報) 84
ビデオ 86
ビデオを表示する 87
ビデオを録画する 86
カレンダー 57
イベントを作成する 57
ギャラリー 89
表示を変更する 90
Facebook™の写真を表示する 90
ギャラリー
開く 89
アルバムを開く 89
サイズ変更する
写真 92
サイレントモード 27
ジェスチャー入力 25
ジオタグ (位置情報)
写真の 84
シャッフル再生 77
スマートプレイリスト
再生する 77
スチールカメラ 83
設定 84
ステータス 108
バー 21
スライドショー 91
セットアップガイド 10
ダウンロード
インターネット設定 31
チャット 53
テキスト入力方法 23
トップトラック
再生する 77
トラックを一時停止する 75
トラックを変更する 75
ドライブナビゲーション 101
トリミングする
写真 92
ナビゲーション 101
ナビゲーションアプリ 101
バックアップする
電話帳 44
バーコードをスキャンする 60
バイブレーション 29, 57
ビジネスカード
送信する 44
ビデオ 92
一時停止する 92
音量の調整 93
共有する 93
再生する 92
消去する 93
早送りし、巻き戻す 93
送信する 93
表示する 87, 89, 90, 91
録画する 86
コンピューターへ/コンピューターからコピーする 74
ビデオアルバム 89, 91
表示する 89
ビデオプレーヤー
ビデオを一時停止する 92
ビデオを録画する 83
フォトアルバム 89
消去する 91
表示する 89
フライトモード 30
プリセット
ラジオチャンネルを保存する 82
ラジオチャンネルをする 82
プレイリスト 77
作成する 77
消去する 78
オリジナルを再生する 77
トップトラック 77
トラックを追加する 77
トラックをする 77
ヘッドセット 31
使用する 31
ボイスメール 36
マルチメディア
メモリー カードにコピーする 74
ミュージックプレーヤー
最小化する 75
自動生成 77
イコライザー 75
スマートプレイリスト 77
トラックを消去する 75
プレイリスト 77
プレイリストを作成する 77
ミュージックプレーヤーウィジェット 76
メッセージ
設定 31
メディア ファイル
メモリー カードにコピーする 74
ライブ壁紙 19
ラジオ 81
開く 81
概要 81
お気に入り 82
スピーカーで聞く 82
チャンネルを検索する 82
チャンネルを切り替える 81
チャンネルを選択する 81
ナビゲートする 81
リセットする 113
ロックする
画面ロック 10
画面を有効にする 10
画面をロックする 10
ワイヤレスネットワーク 100

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。